Refrigerator
user manual

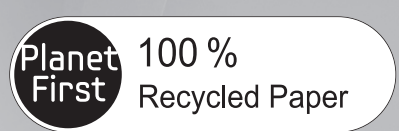

This manual is made with 100 % recycled paper.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

SAMSUNG

Free Standing Appliance

SAFETY INFORMATION

WARNING

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

WARNING

- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must NOT disassemble.
	Represents something you must NOT touch.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.
	Represents a ground is needed to prevent electric shock.
	It is recommended that this symbol be handled by service man.

These warning signs are here to prevent injury to you and others. Please follow them explicitly. After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
- We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.
- R-600a or R-134a can be used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance and the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for the refrigerator.

- In case of R-600a refrigerant, this gas is natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

- Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.

WARNING

- In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.

- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.
- The room must be 1 m^3 in size for every 8 g of R-600a refrigerant inside the appliance.
- The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

DA99-01745W-09.indb 1:02 14. 7. 17. 3:27

SEVERE WARNING SIGNS

WARNING

- Do not install the refrigerator in a damp place or place where it may come in contact with water.
- Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room heaters or other appliance.
- Do not plug several appliances into the same power socket. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical which has a voltage rating that matched the rating plate.
- This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.
- This constitutes a fire hazard.
- Have the power cord repaired or replaced immediately by the manufacturer or its service agent if power cord has become frayed or damaged.
- Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- Do not insert the power plug with wet hands.
- Unplug the refrigerator before cleaning and making repairs.
- Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.
- Remove any foreign matter or dust from the power plug pins.
- Otherwise there is a risk of fire.
- If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least ten minutes before plugging it back.
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
- There is a risk of electric shock or fire.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.

- The refrigerator must be grounded.
- You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
- Never use gas pipes, telephone lines or other potential lightening rods as ground.
- Improper use of the ground plug can result in electric shock.
- Do not dissemble or repair the refrigerator by yourself.
- You run risk of causing a fire, malfunction and/or personal injury.
- If you smell pharmaceutical or smoke, pull out power plug immediately and contact your Samsung electronics service center.
- Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator/freezer, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
- Before changing the interior light, unplug the appliance from the power supply.
- If you experience difficulty when changing the light, contact your service center.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not let children hang on the door. If not, a serious injury may occur.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
- This may cause frostbite.
- If the refrigerator is not to be used for a long period of time, pull out the power plug.
- Deterioration in the power cord insulation may cause fire.
- Do not store articles on the top of the appliance.
- When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.

CAUTION SIGNS

CAUTION

- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- Manufacturer's recommended storage times and expiry dates of frozen foods should be adhered to. Refer to relevant instructions
- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the

DA99-01745W-09.indb 1:03 14. 7. 17. 3:27

freezer compartment
- Do not overfill the refrigerator with food.
- When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material damage.
- Do not put bottles or glass containers in the freezer.
- When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury.
- Do not spray inflammable gas near the refrigerator.
- There is a risk of explosion or fire.
- Do not directly spray water inside or outside the refrigerator.
- There is a risk of fire or electric shock.
- Do not store volatile or flammable substances in the refrigerator.
- The storage of benzene, thinner, alcohol, ether, LP gas and other such products may cause explosions.
- If you have a long vacation planned, it is advisable to empty the appliance or use the vacation function.
- Do not store pharmaceuticals products, scientific materials or temperature-sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not put a container filled with water on the refrigerator.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not apply strong shock or excessive force onto the surface of glass.
- Broken glass may result in a personal injury and/or property damage.

CAUTION SIGNS FOR CLEANING

CAUTION
- Never put fingers or other objects into the dispenser hole and ice chute.
- It may cause personal injury or material damage.
- Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug, remove any foreign material or dust from the power plug pins.
- Otherwise there is a risk of fire.

WARNING SIGNS FOR DISPOSAL

- When disposing of this or other refrigerators, remove the door/door seals, door latch so that small children or animals cannot become trapped inside.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a) contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- Cyclopentane is used as a insulation blowing gas. The gases in insulation material require special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product. Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal. The pipes shall be broke in the open space.

CAUTION
- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
- Most power failures that are corrected within an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
- Should the power failure last more than 2 hours, remove all ice in the Ice Bucket.
- Should the power failure last more than 24 hours, remove all frozen food.

For doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.

ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE

- Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.
- To get best performance of product,
- Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the freezer compartment.
- Wrap the food up properly or place it in airtight containers before put it into the fridge freezer
- Do not put any newly introduced food for freezing near to already frozen food.
- There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks. But, remove all the food if you are going away for the three weeks or more. Unplug the refrigerator and clean it, rinse and dry.
- The appliance might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
- Do not store food which goes bad easily at low

DA99-01745W-09.indb 1:04 14. 7. 17. 3:27

temperature, such as bananas, melons.
- Place the ice tray at the originally provided position by manufacturer in order to achieve optimal ice-freezing.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance, as this will be carried out automatically.
- Temperature rising during the defrost can comply with ISO requirement. But If you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food in several layers of paper such as newspaper.
- Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.
- Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.
- Foam blown with fluorinated greenhouse gases.

Foam blown additive:
Perfluorohexane Global Warming Potential (GWP) = 9000

SAVING ENERGY TIPS

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation. Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).
- Never block any vents or grilles on the appliance.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw. You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out. The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
- Clean the rear of the refrigerator regularly. Dust increases energy consumption.
- Do not set temperature colder than necessary.
- Ensure sufficient air exhaust at the refrigerator base and at the back wall of the refrigerator. Do not cover air vent openings.
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- For the most efficient use of energy, please keep the all inner fittings such as baskets, drawers, shelves on the position supplied by manufacturer.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

contents

SETTING UP YOUR SIDE-BY-SIDE REFRIGERATOR 06
OPERATING THE SAMSUNG SIDE-BY-SIDE REFRIGERATOR 13
TROUBLESHOOTING 19

DA99-01745W-09.indb 1:05 14. 7. 17. 3:27

setting up your side-by-side refrigerator

GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR

Congratulations on the purchase of your Samsung Side-By-Side Refrigerator. We hope you will enjoy the many state-of-the-art features and efficiencies that this new appliance has to offer.

Selecting the best location for the refrigerator

- Select a location with easy access to the water supply.
- Select a location without direct exposure to sunlight.
- Select a location with level (or nearly level) flooring.
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily.
- Allow sufficient space to the right, left, back and top for air circulation.
- If your refrigerator is not level, the internal cooling system may not work correctly.
- Refer to drawing and dimensions below for overall space required for use.
- Please ensure that appliance can be moved freely in the event of maintenance & service.

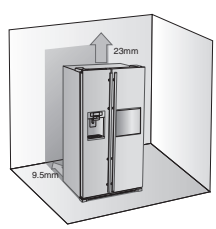

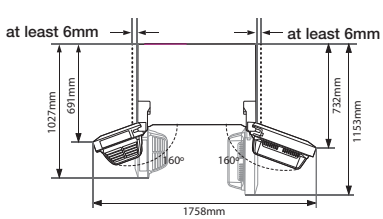

When moving your refrigerator

To prevent floor damage be sure the front levelling legs are in the up position (above the floor). Refer to 'Levelling the refrigerator' in the manual(at page 10).

To protect the finish of the flooring, place the protection sheet such as packing carton under the refrigerator.

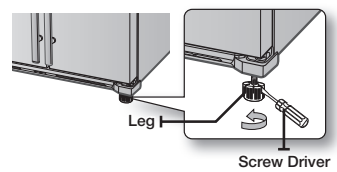

CAUTION When installing, servicing or cleaning behind the refrigerator, be sure to pull the unit straight out and push back in straight after finishing.

USING THE ICE MAKER

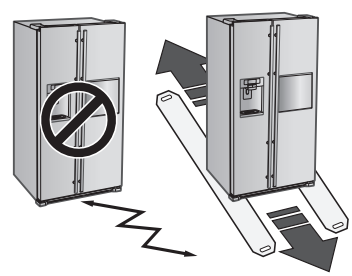

To Remove the Ice Bucket

- Hold the handle as shown in figure1.
- Slightly pull up the bottom part.
- Take out the ice bucket slowly.

Figure1

DA99-01745W-09.indb 06 2:06 14. 7. 17. 3:27

To Refit The Ice Bucket

- Assemble it in the reverse order of disassembly.
- Push the bucket in firmly until you hear a clicking sound.
- When the bucket does not fit into its place, turn the gear handle on its back by 90 degrees and reinstall it again as shown in figure 2.

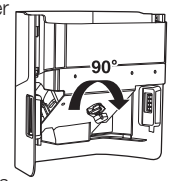

Figure2

Normal Operation

- Any sounds you hear when the ice maker dumps ice into the bucket are part of normal operation.
- Not dispensing ice for long periods may cause ice clumps in the ice bucket. Remove the remaining ice and empty the bucket.
- When ice does not come out, check for any ice stuck in the chute and remove it.
- The first batch of ice cubes may be small due to air in the pipe after connection, any air will be purged during normal use.

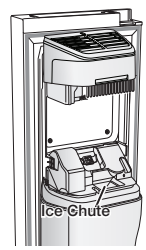

CAUTION

- When ICE OFF blinks on the display panel, reinsert the bucket and/or make sure it's installed properly.
- When the door is open, the Ice and water dispenser do not work.
- If you close the door hard, it may cause water spilling over the ice maker.
- To prevent dropping the ice bucket, use both hands when removing it.
- To prevent injury, be sure to clean up any ice or water that may have dropped on the floor.
- Do not let the children hang on the ice dispenser or on the bucket. They may get hurt.
- Be sure not to put your hand or any object into the ice chute. It may cause personal injury or damage mechanical parts.

SETTING UP THE REFRIGERATOR DOORS

If your entrance won't allow the refrigerator to pass easily through it, you can remove the doors.

Removing the Front Leg Cover

First, open both the freezer and refrigerator doors, and then take off the front leg cover by turning the three screws counter-clockwise.

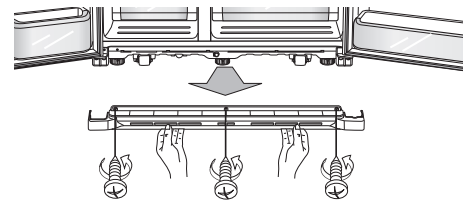

Separating the Water Supply Line from the Refrigerator (Optional)

1. Remove two water lines (gray one is for ice and the other one is for water) by pressing the coupler [1] and pulling the water line [2] away.

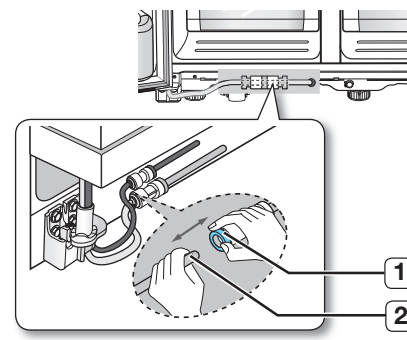

Be careful that the water tube match same color.

Reattaching the Water Supply Line

1. The Water Line must be fully Inserted to the center of transparent coupler to prevent water leakage from the dispenser.



DA99-01745W-09.indb 2:07 14. 7. 17. 3:27

2. Insert the 2 clips in the install pack and check that each clip holds the line firmly.



Do not cut the water line. Gently separate it from the coupler.

Removing the freezer door

A few things to mention first.

- Make sure that you lift the door straight up so the hinges are not bent or broken.
- Be careful not to pinch the water tubing and wire harness on the door.
- Place doors on a protected surface to prevent scratching or damage.

1. With the Freezer door closed, remove the upper hinge cover [1] using a screwdriver, and then disconnect the wires by gently pulling them apart [2].

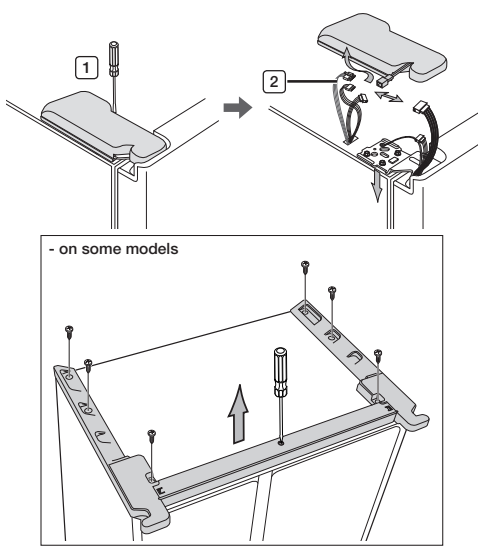

2. Remove hinge screws [3] and the ground screw [4] by turning counter-clockwise, and take off the upper hinge [5]. Be careful that the door does not fall on you as you are removing it.

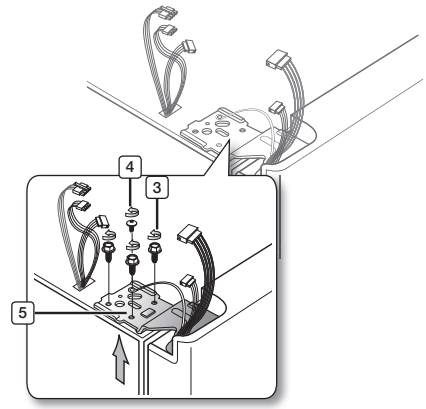

Be careful not to miss the parts of refrigerator.

3. Next, remove the door from the lower hinge [6] by carefully lifting the door straight up [7].

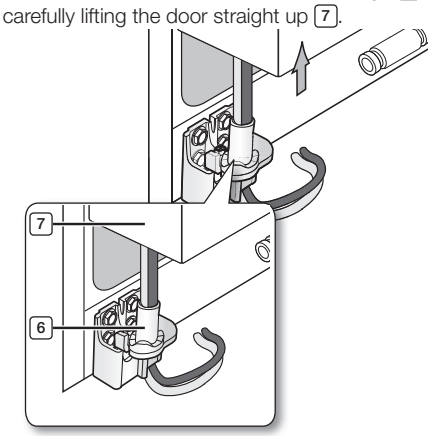

Be careful not to pinch the water tubing and wire harness on the door.

4. Remove the lower hinge [8] from the bracket [9] by gently lifting the lower hinge upwards.

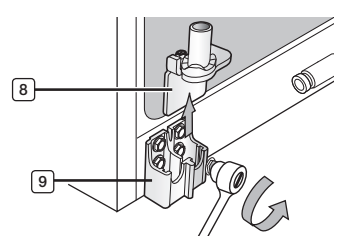

DA99-01745W-09.indb 2:08 14. 7. 17. 3:27

Reattaching the freezer doors

To reattach the freezer doors, assemble parts in reverse order

Removing the Fridge Door

1. With the door closed, remove the upper hinge cover [1] using a screwdriver.

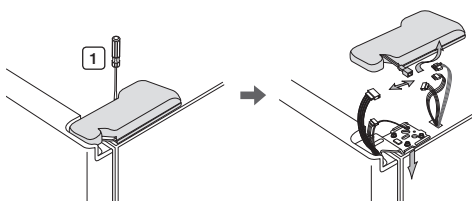

2. Remove hinge screws [2] and the ground screw [3] by turning counter-clockwise, and take off the upper hinge [4]. Be careful that the door does not fall on you as you are removing it.

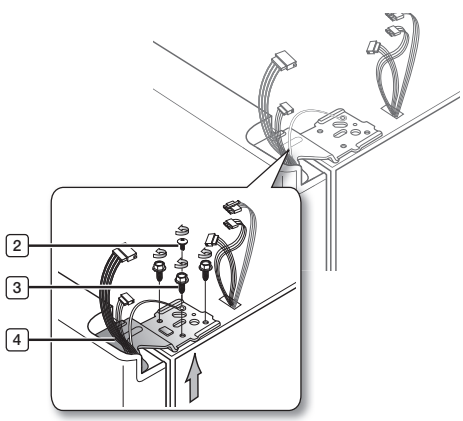

Be careful not to miss the parts of refrigerator.

3. Remove the door from the lower hinge [5] by lifting the door straight up [6].

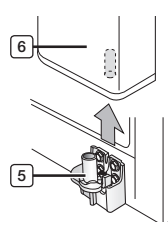

4. Remove the lower hinge [7] from the bracket [8] by gently lifting the lower hinge upwards.

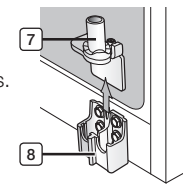

Reattaching the Fridge door

To reattach the fridge doors, assemble parts in reverse order.

Fixing the Doors

Fix the Doors by assembling 2 screws as shown after finishing all operations.

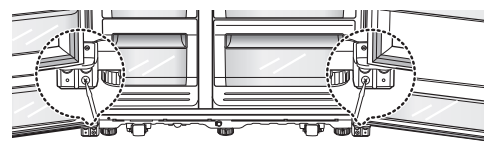

LEVELLING THE REFRIGERATOR

Now that the doors are back on the refrigerator, you want to make sure the refrigerator is level so that you can make final adjustments. If the refrigerator is not level, it will not be possible to get the doors perfectly even.

The front of the refrigerator is also adjustable.

Before levelling the refrigerator, remove the front leg cover

Open both the freezer and fridge doors, and then take off the front leg cover by turning the three screws counter-clockwise.

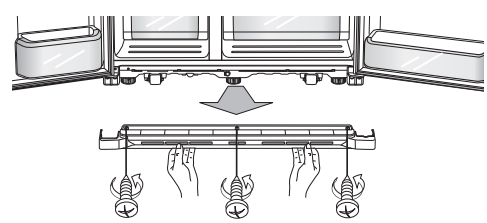

DA99-01745W-09.indb 2:09 14. 7. 17. 3:27

When the Freezer door is lower than the fridge

Insert a flat-blade screwdriver into a slot on the Leg, turn it clockwise or counter clockwise to level the freezer.

When the Freezer door is higher than the fridge

Insert a flat-blade screwdriver into a slot on the Leg, turn it clockwise or counter clockwise to level the fridge.

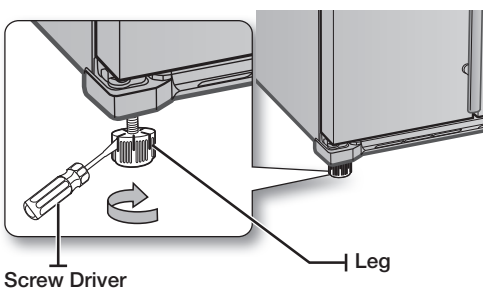

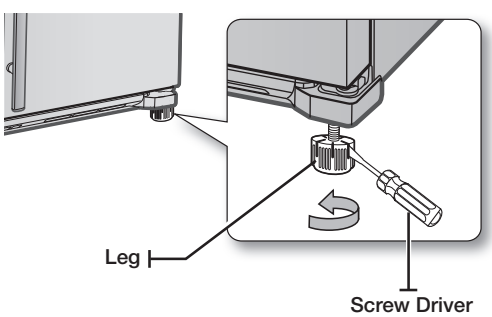

Refer to the next section for the best way to make very minor adjustments to the doors.

MAKING MINOR ADJUSTMENTS TO THE DOORS

Remember, a levelling refrigerator is necessary for getting the doors perfectly even. If you need help, review the previous section on levelling the refrigerator.

When the door of the freezer is higher than the fridge

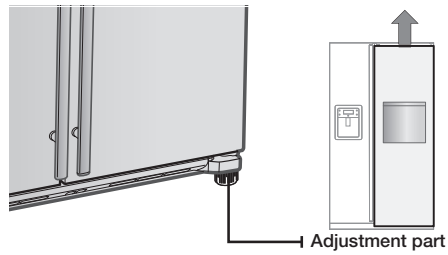

In the case of the process to correct the imbalance is the same. Open the doors and adjust them, one at a time, as follows:

1. Unscrew the nut [1] from the lower hinge until it reaches the upper end of the bolt [2] .

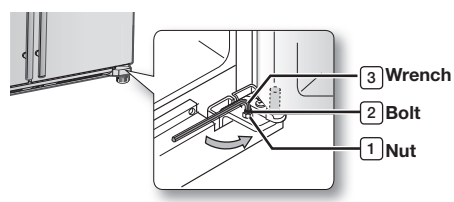

When you release the nut [1] , make sure that you use the Allen wrench provided [3] to loosen the bolt [2] in a counter-clockwise direction. You should then be able to unscrew the nut [1] with your fingers.

2. Adjust the height difference between the doors by turning the bolt [2] clockwise or counter clockwise .

When you turn clockwise , the door will move up.

3. After adjusting the doors, turn the nut [1] clockwise until it reaches the lower end of the bolt, then tighten the bolt again with the wrench [3] to fix the nut in place [1] .

If you do not secure the nut firmly, the bolt may release.

DA99-01745W-09.indb 2:10 14. 7. 17. 3:27

CHECKING THE WATER DISPENSER LINE

A water dispenser is just one of the helpful features on your new Samsung refrigerator. To help promote better health, the Samsung water filter removes unwanted particles from your water. However, it does not sterilize or destroy microorganisms. You will need to purchase a water purifying system to do that.

In order for the icemaker to operate properly, water pressure of 138 ~862 kPa is required. Under normal conditions, a 170 cc paper cup can be filled in 10 seconds.

If the refrigerator is installed in an area with low water pressure (below 138 kPa), you can install a booster pump to compensate for the low pressure.

Make sure the water storage tank inside the refrigerator is properly filled. To do this, press the water dispenser lever until the water runs from the water outlet.

Water Line installation Kits are included with unit. You can find it in freezer(or fridge) drawer.

The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

Parts for water line Installation

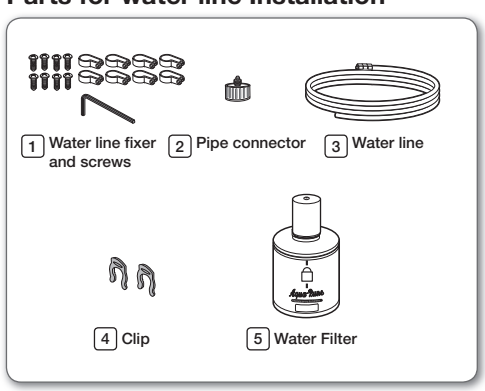

Connecting to the water supply line

1. First, shut off the main water supply line.
2. Locate the nearest cold, drinking water line.
3. Follow the Water Line Installation Instructions in the installation kit.

CAUTION

The water line must be connected to the cold water pipe.
If it is connected to the hot water pipe, it may cause the purifier to malfunction.

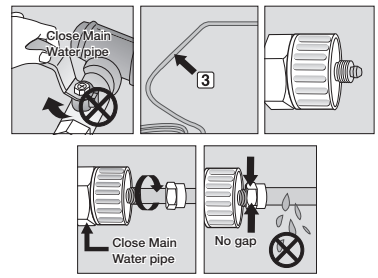

4. After connecting the water supply to the water filter, turn your main water supply back on and Dispense about 3L to clear and prime the water filter.

INSTALLING THE WATER DISPENSER LINE

Connecting the water line to the refrigerator

1. Remove the cap from water line on the unit and insert compression nut to the water line on the unit after disassembling from provided water line.
2. Connect both water line from the unit and water line in the kit
3. Tighten the compression nut onto the compression fitting. Be careful no gap between two items.
4. Turn water on and check for any leakage.

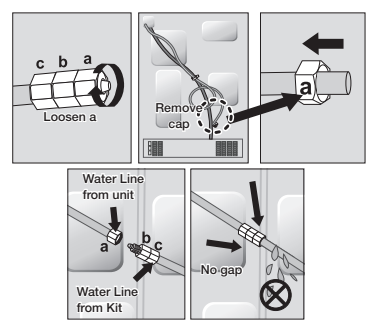

DA99-01745W-09.indb 2:11 14. 7. 17. 3:27

Only connect the water line to a drinkable water source.

If you have to repair or disassemble the water line, cut off 6.5mm of the plastic tubing to make sure you get a snug, leak-free connection.

CAUTION Before being used, the leakage in these places should be examined

- Samsung Warranty does not cover WATER LINE INSTALLATION.
- It'll be done at customer's charge unless the retail price includes installation cost.
- Please contact Plumber or Authorized Installer for the installation if needed.
- If Water leakage occurs due to improper installation, Please contact installer.

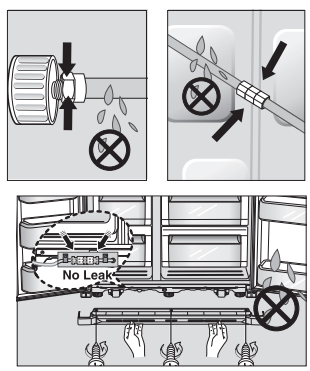

Removing any residual matter inside the water supply line after installing filter.

1. Turn ON the main water supply.
2. Press the Water button and push the dispenser pad.
3. Run water through the dispenser until the water runs clear (approx. 3L). This will clean the water supply system and remove air from the lines.
4. Additional flushing may be required in some households.
5. Open the refrigerator door and make sure there are no water leaks coming from the water filter.

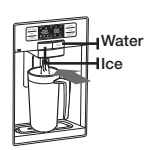

A newly installed water filter cartridge may cause water to briefly spurt from the water dispenser. This is due to air getting into the line. It should pose no problem to operation.

DA99-01745W-09.indb 12 14. 7. 17. 3:27

operating the SAMSUNG side-by-side refrigerator

OPERATING THE REFRIGERATOR

Using the Control Panel / Digital Display

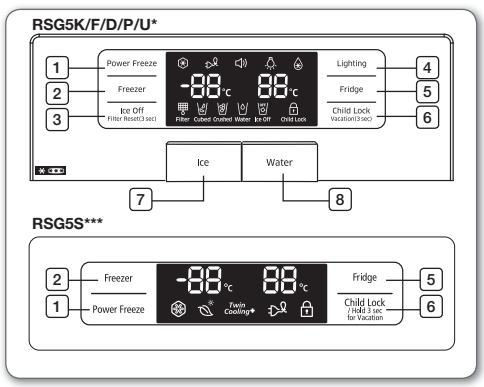

1 **Power Freeze Button**	Speeds up the time needed to freeze products in the freezer. This can be helpful if you need to quickly freeze items that spoil easily or if the temperature in the freezer has warmed dramatically (For example, if the door was left open). This Function must be activated before putting large stuff in freezer compartment at least 24 hours before.
2 **Freezer Button**	Press the Freezer button to set the freezer to your desired temperature. You can set the temperature between -14°C and -25°C.
3 **Ice Off Button**	Press the Ice Off button to turn the ice making function off. When Ice Off blinks on the display panel, reinsert the bucket and/or make sure it's installed properly.
	When you change the filter, press and hold this button for 3 seconds to reset the filter schedule.
4 **Lighting Button**	Press the Lighting button for the dispenser LED lamp to stay on.
5 **Fridge Button**	Press the Fridge button to set the fridge to your desired temperature. You can set temperature between 1°C ~ 7°C and Power cool. Power cool will be on the display after 1°C
6 **Child Lock Button**	By pressing this button, all buttons will be locked. The Ice button and the dispenser pad will not work either. To cancel this function, press this button again.
	If you are going on vacation or business trip or you do not need to use the refrigerator, press and hold this button for 3 seconds. The temperature in the fridge will be around 15°C and the freezer will work normally.
7 **Ice Button**	Press the Ice button to choose cubed or crushed ice.
8 **Water Button**	Press the Water button for water.

USING THE DIGITAL DISPLAY

" Freezer Temp." indicates the current Freezer temperature.

" Fridge Temp." indicates the current Fridge temperature.

When not in use the temperature display will turn off, this is normal.

POWER FREEZE

This icon will light up when you activate the "**Power Freeze**" feature. "**Power Freeze**" is great for times when you need a lot of ice. When you have enough, just press the button again to cancel the "**Power Freeze**" mode.

When you use this function the energy consumption of the refrigerator will increase. Remember to turn it off when you don't need it and return the freezer to your original temperature setting.

VACATION

This icon will light up when you activate the **"Vacation"** feature.

If you are going on vacation or business trip or you do not need to use the refrigerator, press and hold the Child Lock button for 3 seconds. The temperature in the fridge will be around 15°C and the freezer will work normally. The refrigerator section should be emptied.

ALARM

This icon will light up all the time. The door alarm will sound if any door is open for more than 2 minutes. The beeping stops when you close the door. If you need to turn off the Alarm function, press the Lighting and Fridge buttons for 3 seconds at the same time.

DA99-01745W-09.indb 3:13 14. 7. 17. 3:27

LIGHTING

This icon will light up when you activate the “Lighting” feature. In this case, the dispenser light (under the display) will be on constantly. If you would like the dispenser light to come on only when using the dispenser, turn the “Lighting” feature off.

POWER COOL

This icon will light up when you activate the “Power Cool” feature.

For a quick fridge cool down, use “Power Cool”.

If you select “Power Cool”, the inside temperature of the Fridge will decrease for about two and a half hours.

FILTER INDICATOR

When the filter indicator light changes to red, it is time to change the filter. Typically this happens about every 6 months.

The filter Indicator will be Blue when you initially insert the water filter.

The filter Indicator will be purple when you have used your water filter for 5 months.

The filter Indicator will be Red when you have used your water filter for 6 months.

After removing the old water filter and installing a new one (see page 19 for instructions on how to do this), reset the indicator status light by pressing the Ice off button for about 3 seconds.

CUBED ICE, CRUSHED ICE

Enjoy cubed or crushed ice by selecting your preference from the digital control panel.
The ice light indicates the type of ice that is currently chosen.

WATER

This icon will light up when you activate the “Water” feature.

ICE OFF

This icon will light up when you activate the “Ice Off” feature. In this case, the ice will not be produced. When Ice Off blinks on the display panel, reinsert the bucket and/or make sure it’s installed properly.

CHILD LOCK

This icon will light up when you activate the Child Lock function by pressing Child Lock button.

Press this button again to reactivate. Use this function to prevent children from tampering with temperature and filter settings.

Canceling Exhibition Mode

CAUTION In case of Exhibition Mode, It seems working but doesn’t make cool air. To cancel this mode, press the Power Freeze and Freezer buttons at the same time for 8 seconds until “Ding-dong” sounds.



CONTROLLING THE TEMPERATURE

Basic Temperature of Freezer and Fridge

The basic and recommended temperature of Freezer and Fridge compartments are -20ºC/3ºC.

If the temperature of Freezer and Fridge compartments are too high or low, adjust the temperature manually.

Controlling the Freezer temperature

The freezer temperature can be set between -14°C and -25ºC to suit your particular needs. Press the **Freezer** button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display. Keep in mind that foods like ice cream may melt at -16ºC.

DA99-01745W-09.indb 3:14 14. 7. 17. 3:27

The temperature display will move sequentially from -14°C and -25ºC. When the display reaches -14ºC, it will begin again at -25ºC.

Five seconds after the new temperature is set the display will again show the actual current freezer temperature. However, this number will change as the Freezer adjusts to the new temperature.

Controlling the Fridge temperature

The refrigerator temperature can be set between 7ºC and 1ºC to suit your particular needs. Press the **Fridge** button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display.

The temperature control process for the Fridge works just like the Freezer process.

Press the **Fridge** button to set your desired temperature. After a few seconds, the Fridge will begin tracking towards the newly set temperature. This will be reflected in the digital display.

The temperature of the freezer or the refrigerator may rise from opening the doors too frequently, or if a large amount of warm or hot food is placed in either side.
This may cause the digital display to blink. Once the freezer and refrigerator return to their normal set temperatures the blinking will stop.

If the blinking continues, you may need to “reset” the refrigerator. Try unplugging the appliance, wait about 10 minutes and then plug back in.

USING THE ICE AND COLD WATER DISPENSER

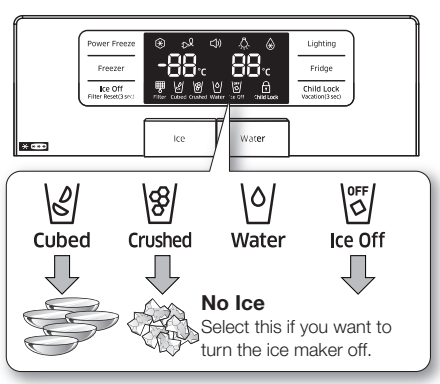

When Ice Off blinks on the display panel, reinsert the bucket and/or make sure it’s installed properly.

Using the Water Dispenser

Press the Water button. Place your cup the water outlet and push gently against the dispenser pad. Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the water from splashing out.

To get cooler water
- The dispensed water is cool, not icy cold
- When you want colder water with ice, dispense ice to your drink glass first before filling it with water to prevent water from splashing out.



Using the Ice Dispenser

Press the Ice button to select the type of ice you want.

Place your cup the ice outlet and push gently against the dispenser pad. Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the ice from bouncing out.

When Cubed Ice is selected after using the Crushed Ice feature, a small amount of residual crushed ice might be produced.

⚠ WARNING
- Do not put your fingers, hands or any other unsuitable objects in the chute or ice-maker bucket.
- It may result in personal injury or material damage.
- Use only the ice maker provided with the refrigerator.
- The water supply to this refrigerator must only be installed/connected by a suitably qualified person and connect to a potable water supply only.
- In order to operate the ice maker properly, water pressure of 138 ~ 862 kPa is required.

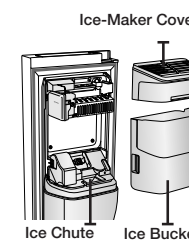

DA99-01745W-09.indb 3:15 14. 7. 17. 3:27

CAUTION
- If you have a long vacation or business trip and won't use water or ice dispensers, close the water valve.
  - Otherwise, water leakage may occur.
- When you have not used the Ice maker for a while, or you have opened the Freezer door frequently, the Ice may stick together. If this has occurred, empty the ice container or break up the ice with a wood kitchen tool.
  Do not use sharp items such as knives or forks.
- When the bucket is removed, there may still be some residual ice in the ice maker that will be produced.

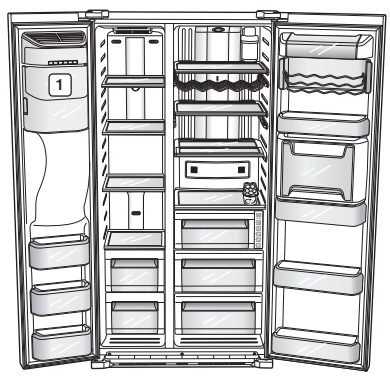

For more space, you can store food with Guard FRE-UPP instead of the ice bucket (1). If you remove the ice bucket, ICE OFF will blink on the display panel.



GUARD FRE-UPP (Optional)

To get more space, you can remove freezer drawers and locate the 'SHELF FRE-BOTTOM' on the bottom of the freezer, since it does not affect thermal and mechanical characteristics.
A declared storage volume of frozen food storage compartment is calculated with these drawers removed.



GUARD FRE-BOTTOM (Optional)

USING THE COOLSELECT ZONE™ DRAWER (OPTIONAL)

The CoolSelect Zone™ Drawer is designed to make your busy life just a little bit easier.

Soft Freeze

When "Soft Freeze" is selected on the CoolSelect Zone™ Drawer, the temperature on the drawer digital panel displays -5°C, regardless of the overall temperature setting of the refrigerator. This feature helps keep meat and fish fresh for longer.



Chill

When "Chill" is selected, the temperature of the CoolSelect Zone™ Drawer is kept at -1°C, regardless of the overall temperature setting of the refrigerator. This feature also helps keep meat or fish fresh for longer.

Thaw

When "**Thaw**" is selected, warm and cold air is alternately blown into the CoolSelect Zone™ Drawer. Depending on the weight of the frozen food, you can select a 4 hrs, 6 hrs, 10 hrs, and 12 hrs thawing time.

When "**Thaw**" ends, food is in a half-frozen state, making it easy to cut for cooking. In addition, when "**Thaw**" ends, the CoolSelect Zone™ Drawer returns to the original "**Chill**" condition. To cancel this function mid-cycle, just press any button besides **Thaw**.

Here are the approximate thawing times of meat and fish by weight (and based on a 25.4mm (1in.) thickness). This chart represents the total weight of food in the CoolSelect Zone™ Drawer.

THAW TIME	WEIGHT
4hours	363g (0.8lb)
6hours	590g (1.3lb)
10hours	771g (1.7lb)
12hours	1000g (2.2lb)

DA99-01745W-09.indb 3:16 14. 7. 17. 3:27

Quick Cool

You can use the “Quick Cool” operation with the CoolSelect Zone™ Drawer to quickly cool 1~3 canned beverages in about an hour. When the “Quick Cool” process ends, the CoolSelect Zone™ Drawer automatically returns to the previously set temperature.

To cancel this operation, press the Quick Cool button again and the CoolSelect Zone™ Drawer returns to the previously set temperature.

Cool

When “Cool” is selected, the temperature in the CoolSelect Zone™ Drawer will be the same as the overall temperature setting of the refrigerator. The drawer digital panel shows the same temperature as that of the refrigerator display panel. Since the “Cool” function mimics the refrigerator temperature, you have extra general storage space.

Depending on the size and thickness of the meat or fish, thawing times may vary.

When “Thaw” is in operation, any items that you do not want affected should be moved out of the drawer.

REMOVING THE FREEZER/ FRIDGE ACCESSORIES

Cleaning and rearranging the interior of the freezer is a snap.

1. Shelves (Freezer/Fridge)

Remove the shelf by pulling the shelf out to the hole point as shown at the right figure. And then remove it by turning and lifting it up.

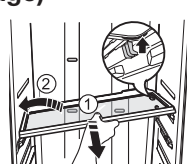

2. Door Bin

Remove the Door Bin by holding the door bin with both hands and then gently lift it up.

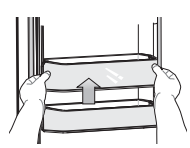

3. Drawer

Remove the Drawer by pulling it out and slightly lifting it up.

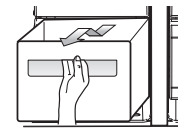

4. Ice Bucket (Freezer) (Optional)

Remove the Icemaker Bucket by lifting up and pulling it out slowly.

- Grip the handle as shown in the figure
- Lift the low part slightly
- Take the ice bucket out slowly

5. Beverage Station (Fridge) (optional)

- Lift up the upper bin at the top of the fridge and pull it out.
- After pressing the cover wrapped with both hands, remove the beverage station cover by pulling toward up.

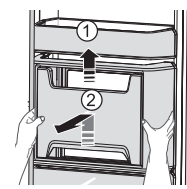

Do not use excessive force when removing the cover.
Otherwise, the cover may break and cause injury.

Before removing any accessories, make sure that no food is in the way.
When possible, remove the food altogether to reduce the risk of accidents.

CLEANING THE REFRIGERATOR

WARNING Do not use Benzene, Thinner or Clorox™ for cleaning.
They may damage the surface of the appliance and can create a risk of fire.

CAUTION Do not spray the refrigerator with water while it is plugged in, as it may cause an electric shock. Do not clean the refrigerator with benzene, thinner or car detergent for risk of fire.

DA99-01745W-09.indb 3:17 14. 7. 17. 3:27

CHANGING THE INTERIOR LIGHTS

Changing the LED Type Lighting

CAUTION Do not disassemble or replace the LED type Lighting.

To change the LED Type Lighting contact Samsung service center or your authorized Samsung dealer.

CHANGING THE WATER FILTER (OPTIONAL)

WARNING To reduce risk of water damage to your property DO NOT use generic brands of water filers in your SAMSUNG Refrigerator.

USE ONLY SAMSUNG BRAND WATER FILTERS.

SAMSUNG will not be legally responsible for any damage, including, but not limited to property damage caused by water leakage from use of a generic water filter.
SAMSUNG Refrigerators are designed to work ONLY WITH SAMSUNG Water Filter.

The “Filter Indicator” light lets you know when it is time to change your water filter cartridge.
To give you preparation time to get a new filter, the red light will come on just before the capacity of the current filter runs out. Changing the filter on time provides you with the freshest, cleanest water from your fridge.

1. Remove the water filter from the box and put a month indicator sticker on the filter as shown. Place a sticker on the filter that dates six months in the future. For example, if you are replacing the water filter in March, put the “SEP” (September) sticker on the filter to remind you to replace in September. Normal filter life is about every 6 months.
2. Remove the new filter’s protective cap and remove the old filter.
3. Position and insert the new filter into the filter housing. Slowly turn the water filter clockwise to align with the printing mark on the cover, locking the filter in position. Make sure to align the water filter label mark with the center of cover filter printing as illustrated. Remember, do not over-tighten.

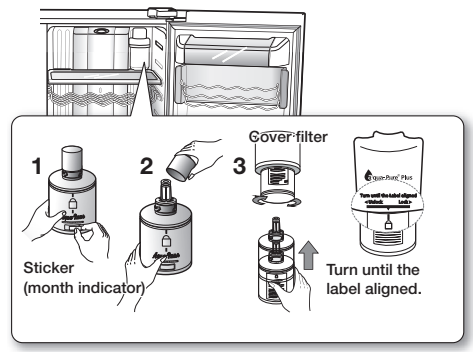

4. Once you have completed this process, hold the Ice Off button simultaneously for 3 seconds to reset the filter schedule.

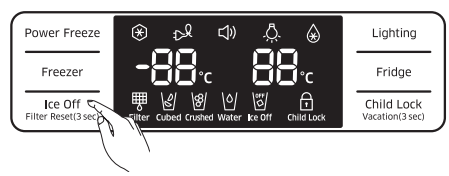

5. Lastly, run about 3L of water through water dispenser and throw away. Make sure that water flows clearly again before drinking.
6. See installing the water filter instructions page 11.

A newly installed water filter cartridge may cause water to briefly spurt from the water dispenser. This is due to air getting into the line. It should pose no problem to operation.

Ordering replacement filters

To order more water filter cartridges, contact your authorized Samsung dealer.

USING THE DOORS

The refrigerator doors are equipped with a door opening and closing feature that ensures that the doors close all the way and are securely sealed.

After opening beyond a certain point, the door will “catch” and remain open. When the door is ajar ahead of the catch that allows it to stay open, it will close automatically.

DA99-01745W-09.indb 3:18 14. 7. 17. 3:27

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
The refrigerator does not work at all or it does not chill sufficiently.	• Check that the power plug is properly connected. • Is the temperature control on the display panel set to the correct temperature? Try setting it to a lower temperature. • Is the refrigerator in direct sunlight or located too near a heat source? • Is the back of the refrigerator too close to the wall and therefore keeping air from circulating?
The food in the fridge is frozen.	• Is the temperature control on the display panel set to the correct temperature? Try setting it to a warmer temperature. • Is the temperature in the room very low? • Did you store the food with a high water content in the coldest part of the fridge? Try moving those items into the body of the fridge instead of keeping them in the CoolSelect Zone™ drawer.
You hear unusual noises or sounds.	• Check that the refrigerator is level and stable. • Is the back of the refrigerator too close to the wall and therefore keeping air from circulating? • Was anything dropped behind or under the refrigerator? • A “ticking” sound is heard from inside the refrigerator. This is normal and occurs because various accessories are contracting or expanding in relation to the temperature of the refrigerator interior.
The front corners of the appliance are hot and condensation is occurring.	• Some heat is normal as anti-condensators are installed in the front corners of the refrigerator to prevent condensation. • Is the refrigerator door ajar? Condensation can occur when you leave the door open for a long time. • Water condensation in the drawer may occur when storing vegetables and it will be removed naturally as time passes.
Ice is not dispensing.	• Did you wait for 12 hours after installation of the water supply line before making ice? • Is the water line connected and the shut-off valve open? • Did you manually stop the ice making function? Make sure Ice is set to Cubed or Crushed. • Is there any ice blocked within the ice maker bucket? • Is the freezer temperature too warm? Try setting the freezer temperature lower.
You can hear water bubbling in the refrigerator.	• This is normal. The bubbling comes from the refrigerant coolant liquid circulating through the refrigerator.
There is a bad smell in the refrigerator.	• Has a food item spoiled? • Make sure that strong smelling food (for example, fish) is wrapped so that it is airtight. • Clean out your freezer periodically and throw away any spoiled or suspect food.
Frost forms on the walls of the freezer.	• Is the air vent blocked? Remove any obstructions so air can circulate freely. • Allow sufficient space between the foods stored for efficient air circulation. • Is the freezer door closed properly?
Water dispenser is not functioning.	• Is the water line connected and the shut-off valve open? • Has the water supply line tubing been crushed or kinked? Make sure the tubing is free and clear of any obstruction. • Is the water tank frozen because the refrigerator temperature is too low? Try selecting a warmer setting on the main display panel.

DA99-01745W-09.indb 4:19 14. 7. 17. 3:27

Memo

Memo

Ambient Room Temperature Limits

This fridge/freezer is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended Temperate	SN	+10 to +32	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38	+18 to +38
Tropical	T	+16 to +43	+18 to +43

Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the fridge/freezer, ambient temperature and the frequency with which you open the door.
Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

English

Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

SAMSUNG

Холодильник
Инструкция для пользователя

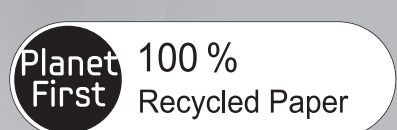

Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.

RUSSIAN

Представьте себе возможности

Благодарим вас за покупку продукции Samsung.

SAMSUNG

Невстраиваемый бытовой прибор

DA99-01745W-09.indb 01 14. 7. 17. 3:27

Инструкции по технике безопасности

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Прежде чем пользоваться холодильником, внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего пользования.
- Используйте это устройство только в целях, описанных в настоящем руководстве. Данное устройство не предназначено для использования людьми (в том числе детьми) с ограни-ченными физическими, сенсорными и умст-венными возможностями, а также не имеющими соответствующего опыта или знаний; исключения возможны при надлежащем надзоре за такими людьми или их предварительном обучении лицами, ответственными за их безопасность.
- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если над ними осуществляется контроль, либо они проинструктированы о мерах безопасности при использовании устройства и осознают возможные опасности. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без надзора.

ВНИМАНИЕ!

- Так как приведенные ниже инструкции относятся к нескольким моделям, характеристики вашего холодильника могут немного отличаться от данных в этой инструкции.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ/ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!	Предупреждает об угрозе для жизни или опасности получения серьезной травмы.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!	Предупреждает об опасности получения травмы или повреждения холодильника.

ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

	Указывает на действия, которые НЕ СЛЕДУЕТ совершать.
	Указывает на ЗАПРЕТ демонтажа деталей холодильника.
	К деталям с этим символом ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться.
	Рекомендации с этим символом следует неукоснительно соблюдать.
	Необходимость извлечения вилки сетевого шнура из розетки.
	Необходимость заземления для предотвращения поражения электрическим током.
	Данное действие должно выполняться представителем сервисного центра компании Samsung.

Наличие этих символов поможет предотвратить травмы пользователей холодильника и других лиц.
Строго следуйте данным инструкциям по технике безопасности. После прочтения поместите инструкцию в надежное месте для дальнейшего использования.

- Перед эксплуатацией холодильник следует установить в соответствии с требованиями Инструкции по установке.
- Используйте данное изделие только по прямому назначению в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.
- Все работы по техническому обслуживанию должны производиться представителями сервисной службы компании Samsung.
- В холодильниках данной серии может использоваться хладагент R-600a или R-143a. Информацию о типе хладагента, используемом в вашем холодильнике, можно найти в паспортной табличке компрессора на задней стенке холодильника или в табличке на внутренней стенке холодильной камеры.

- Хладагент R-600a представляет собой природный экологически безвредный горючий газ.
  При транспортировке и установке холодильника необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить деталей контура циркуляции хладагента.
- Вытекающий из трубок хладагент может воспламениться или вызвать поражение зрения. При обнаружении утечки хладагента не допускайте контакта газа с источниками открытого огня и немедленно проветрите помещение в течение нескольких минут.

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание образования огнеопасной смеси газа и воздуха в случае утечки хладагента размеры помещения,
  в котором можно установить холодильник, должны соответствовать количеству использующегося в нем хладагента.
- Никогда не включайте холодильник с признаками повреждения. Если у вас возникли сомнения в исправности изделия, обратитесь за консультацией в магазин, в котором приобретался данный холодильник.
- Минимальный объем помещения, в котором устанавливается холодильник, рассчитывается с учетом того, чтобы на каждый куб. метр воздуха приходилось не более 8 г хладагента R-600a.
- Количество хладагента, содержащееся в вашем холодильнике, указано на табличке с паспортными данными внутри холодильника.
- Утилизируйте упаковочный материал изделия в соответствии с требованиями местных нормативов по охране окружающей среды.
- Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, у которых нет опыта или знаний, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за безопасность.
- Чтобы дети не могли играть с печью, не оставляйте их без присмотра.

DA99-01745W-09.indb 1:02 14. 7. 17. 3:27

СИМВОЛЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

• Не устанавливайте холодильник в помещении с повышенной влажностью или там, где на него может попасть вода.
- Ухудшение изоляции электрической системы холодильника может привести к поражению
• Н эел уескттарниачвелсиквиамйт тео хкоолмо идлиил ыпноижк авр му.есте, где на него может падать прямой солнечный свет, вблизи кухонной плиты, нагревательных приборов или других источников тепла.
• Не подключайте к одной розетке несколько электроприборов. Холодильник необходимо подключать к отдельной розетке сети переменного тока, рассчитанной на номинальное напря-жение, соответствующее напряжению, указанному на паспортной табличке холодильника.
- Это обеспечит наилучший режим работы холодильника и предотвратит перегрев электропроводки, что может привести к пожару.
• Убедитесь, что вилка сетевого шнура не зажата и не повреждена задней стенкой холодильника.
• Не перегибайте сетевой шнур и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Это может привести к возгоранию.
• Если у сетевого шнура износилась изоляция или он получил другие повреждения, немедленно обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics для замены шнура.
• Не пользуйтесь сетевым шнуром с механическими повреждениями (трещинами и нарушениями изоляции).
• Если сетевой шнур поврежден, немедленно обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.
• При перемещении холодильника будьте осторожны, чтобы не переехать сетевой шнур колесиками холодильника.
• Не вставляйте вилку сетевого шнура в розетку мокрыми руками.
• Перед чисткой или ремонтом холодильника выньте вилку сетевого шнура из розетки.
• При чистке вилки сетевого шнура не пользуйтесь влажной салфеткой.
• Удаляйте посторонние вещества или пыль с поверхности металлических частей вилки.
- Использование загрязненной вилки может привести к пожару.
• Если холодильник был отсоединен от электросети, необходимо подождать не меньше десяти минут, прежде чем вновь вставлять вилку в розетку.
• Если отверстия электрической розетки “разболтались”, не вставляйте в них вилку сетевого шнура.
- Это может привести к поражению электрическим током или к пожару.
• Холодильник должен быть установлен так, чтобы обеспечить удобный доступ к вилке сетевого шнура.

• Обязательно заземлите холодильник.
- Для предотвращения утечки электроэнергии и устранения вероятности поражения электрическим током в результате такой утечки холодильник следует заземлить.

• Никогда не используйте для заземления газовые трубы, телефонные линии или другие инженерные коммуникации, в которые может попасть молния.
- Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.
• Не разбирайте и не ремонтируйте холодильник самостоятельно.
- Это может привести к пожару, поломке холодильника и/или к травме.
• Если при работе холодильника вы заметили необычный запах или дым, немедленно отсоедините вилку сетевого шнура от розетки и обратитесь в сервисный центр компании Samsung.
• Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или в мебели, в которую встроен холодильник.
• Не пользуйтесь для ускорения процесса размораживания механическими устройствами или другими средствами, кроме рекомендованных изготовителем холодильника.
• Предохраняйте от повреждений контур циркуляции хладагента.
• Не устанавливайте внутрь холодильной/морозильной камеры никакие электроприборы, за исключением рекомендованных изготовителем холодильника.
• Перед заменой освещения в холодильнике отсоедините вилку сетевого шнура от розетки.
• Если возникли трудности при замене освещения, обратитесь в сервисный центр компании Samsung.
• Дети или лица преклонного возраста не должны пользоваться холодильником без вашего присмотра или без получения от вас инструкций по пользованию холодильником.
• Следите за тем, чтобы дети не играли с холодильником.
• Не позволяйте детям повисать на дверцах холодильника. Они могут получить серьезную травму.
• Не прикасайтесь мокрыми руками к внутренним стенкам морозильной камеры или к продуктам, находящимся в этой камере.
- Руки могут просто примерзнуть к стенкам или продуктам.
• Если вы не будете пользоваться холодильником в течение длительного времени, отсоедините вилку сетевого шнура от розетки.
- Ухудшение электрической изоляции может привести к пожару.
• Не храните на холодильнике посторонние предметы.
- При открывании или закрывании дверцы эти предметы могут упасть, получить повреждения или привести к травме.

СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

• Данное изделие предназначено только для хранения продуктов питания в домашних условиях.

DA99-01745W-09.indb 1:03 14. 7. 17. 3:27

- Необходимо соблюдать рекомендованные изготовителем сроки хранения продуктов. Обращайтесь к соответствующим инструкциям.
- Бутылки следует хранить поставленными плотно одну к другой, чтобы они не могли выпасть при открывании дверцы холодильника.
- Не кладите в морозильную камеру газированные или шипучие напитки.
- Не переполняйте холодильник продуктами.
- Если при открывании дверцы продукты выпадут из холодильника, вы можете получить травму.
- Не кладите в морозильную камеру бутылки или иные стеклянные сосуды.
- При замораживании стекло может лопнуть и вы получите травму.
- Не распыляйте рядом с холодильником горючий газ.
- Это может привести к взрыву или к пожару.
- Не брызгайте водой на внутренние или наружные поверхности холодильника.
- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не храните в холодильнике летучие и легковоспламеняющиеся вещества.
- Хранение в холодильнике бензола, растворителя, спирта, эфира, сжиженного газа и т.п. может привести к взрыву.
- Если вы запланировали надолго уехать в отпуск, необходимо освободить холодильник от продуктов и отключить от электросети.
- Не храните в холодильнике фармацевтические препараты, материалы для научных исследований и чувствительные к температуре материалы.
- В холодильнике не должны храниться вещества с точно заданной температурой хранения.
- Не ставьте на холодильник сосуды, наполненные водой.
- Если вода прольется, это может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.
- Не подвергайте стеклянную поверхность ударным и прочим чрезмерным нагрузкам.
- В противном случае, помимо материального ущерба, можно получить травму осколками стекла.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О ЧИСТКЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- Не вставляйте пальцы или какие-либо предметы в отверстие диспенсера воды или в подающий желоб для льда.
- Это может привести к травме или повреждению холодильника.
- При чистке вилки сетевого шнура не пользуйтесь мокрой или влажной салфеткой, удаляйте посторонние вещества или пыль с поверхности штырей штепсельной вилки.
- В противном случае может возникнуть возгорание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКА

- Перед утилизацией любого холодильника демонтируйте дверцы/уплотнительные прокладки и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или домашние животные не могли оказаться запертыми внутри холодильника.
- Оставьте полки на месте, чтобы дети не могли влезть внутрь холодильника.
- В холодильниках используется хладагент R-600a или R-143a. Информацию о типе хладагента, используемом в вашем холодильнике, можно найти в паспортной табличке компрессора на задней стенке холодильника или в табличке холодильника, прикрепленной на внутренней стенке холодильной камеры. Если в этом изделии содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь в местные органы власти за рекомендациями по безопасной утилизации изделия.
- При изготовлении теплоизоляции в качестве вспенивающего газа используется циклопентан. Содержащиеся в теплоизоляционном материале газы требуют специальной процедуры утилизации. По вопросам безопасной для окружающей среды утилизации данного изделия обращайтесь в местные органы власти. Перед утилизацией холодильника позаботьтесь о том, чтобы не была повреждена ни одна из трубок на задней стенке. Трубки необходимо отламывать только на открытом воздухе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную электрокомпанию и узнайте, когда возобновится подача электроэнергии.
- В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода температура внутри холодильника не изменится. Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу холодильника.
- Если электроснабжение будет отсутствовать более 2 часов, уберите весь лед из ведерка для льда.
- Если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, уберите все замороженные продукты.

Если дверцы или крышки снабжены закрывающимися на ключ замками, ключи необходимо хранить вне досягаемости детей, а не вблизи от холодильника, чтобы дети не смогли случайно оказаться запертыми в холодильнике.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНИКА

- После установки на место дайте холодильнику постоять два часа.
- Для оптимальной работы холодильника следует соблюдать следующие требования:
- Не помещайте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке холодильника, так как это может препятствовать свободной циркуляции воздуха в морозильной камере.
- Перед тем, как поместить продукты в холодильную или морозильную камеру, надежно заверните их или поместите в герметичные контейнеры.
- Не помещайте в морозильную камеру свежие продукты рядом с замороженными продуктами.

DA99-01745W-09.indb 1:04 14. 7. 17. 3:27

- Если вас не будет дома менее трех недель, холодильник можно не отключать от электросети. Но если вы уезжаете более чем на три недели, выньте из холодильника все продукты, отсоедините сетевой шнур от розетки, почистите холодильник, вымойте и затем просушите его.
- Не храните в холодильнике продукты, которые легко портятся от низкой температуры, например, бананы и дыни.
- Чтобы обеспечить оптимальное замерзание льда, помещайте форму для приготовления льда в место, предусмотренное изготовителем холодильника.
- В вашем холодильнике используется необмерзающий испаритель, поэтому нет необходимости ручного размораживания холодильника, так как это будет выполняться автоматически.
- Повышение температуры во время автоматического размораживания соответствует требованиям стандарта ISO. Но если вы хотите предотвратить излишнее повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания холодильника, оберните замороженные продукты несколькими слоями газеты.
- Любое повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания холодильника может привести к уменьшению сроков их хранения.
- В холодильнике имеются фторсодержащие газы, создающие парниковый эффект и попадающие под действие Киотского протокола.
- Теплоизоляция данного холодильника изготовлена с использованием фторсодержащего газа, создающего парниковый эффект.
- Вспенивание под воздействием фторированных парниковых газов

Добавка в субстанцию пены: Перфтор Влияниге на глобальное потепление: (GWP) = 900

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

- Установите холодильник в прохладной сухой комнате с достаточной вентияцией. Обеспечьте, чтобы на него не пад ал прямой солнечный свет и никогда не устанавливайте его рядом с прямым источником тепла (например, батареей отопления).
- Никогда не загораживайте на холодильнике никакие отверстия или решетки.
- Дайте теплой пище остыть до комнатной температуры перед тем, как ставить ее в холодильник.
- Кладите в холодильную камеру замороженные продукты, которые вы хотите оттаять. В этом случае вы можете использовать низкие температуры замороженных продуктов дла охлаждения продуктов в холод ильной камере.
- Не держите дверцу холодильника открытой слишком долго, когда кладете в него продукты или вынимаете их. Чем на меньшее время открывается дверца, тем меньше льда образуется в морозильной камере.
- Регулярно очищайте заднюю панель холодильника. Пыль увеличивает энергопотребление.
- Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.
- У основания холодильника и у задней панели должно быть достаточно места для циркуляции воздуха. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- При установке холодильника оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху. Это позволит вам снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.
- Для наиболее эффективного использования энергии, пожалуйста, сохраняйте все внутренние элементы, такие как корзины, ящики, полки на своем месте, как поставляется производителем.

Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, например
- кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих условиях;
- фермах и для использования клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых условиях;
- в номерах с предоставлением завтрака;
- организациях общественного питания и аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля.

Содержание

УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА SIDE-BY-SIDE 06

ЭКСПЛУАТАЦИ Я ХОЛОДИЛЬНИКА SAMSUNG SIDE-BY-SIDE 13

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИ Я 19

DA99-01745W-09.indb 1:05 14. 7. 17. 3:27

Установка холодильника SIDE-BY-SIDE

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Поздравляем с покупкой холодильника Side-By-Side компании Samsung. Мы надеемся, что вам понравится множество современных функций и эффективность работы вашего нового холодильника.

Выбор наилучшего места для установки холодильника

- Выберите место с удобным доступом к водопроводу.
- Выберите место, куда не падает прямой солнечный свет.
- Выберите место, где пол горизонтальный (или почти горизонтальный).
- Выберите место, где можно легко и удобно открывать дверцы холодильника.
- Обеспечить достаточно пространства справа, слева, сзади и сверху для циркуляции воздуха.
- Если холодильник не выровнен, его внутренняя система охлаждения может не работать надлежащим образом.
- Обратите внимание на размеры пространства, необходимого для установки холодильника. Размеры пространства указаны на приведенном ниже рисунке.
- Обеспечить свободное перемещение устройства для обслуживания и ремонта.

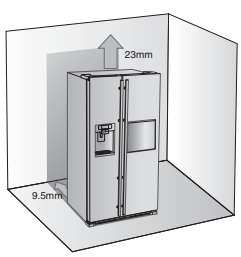

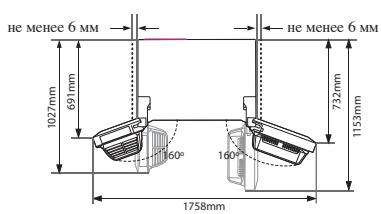

При перемещении холодильника

Чтобы предотвратить повреждение пола, сделайте так, чтобы передние выравни-вающие ножки находились в верхнем положении (выше уровня пола). Смотрите в Инструкции раздел “Выравнивание холодильника” (на стр. 10). Для защиты днища положите лист картона, например упаковочного, под холодильник.

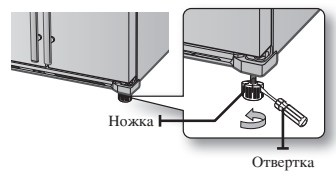

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! При установке, обслуживании холодильника или уборке за его задней стенкой, выдвигайте холодильник прямо на себя, а по окончании работ вновь подвиньте холодильник на место.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЬДОГЕНЕРАТОРА

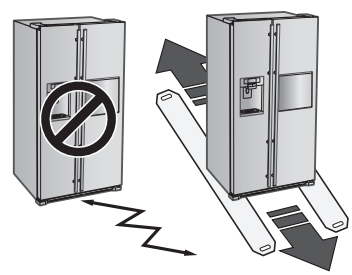

Извлечение корзины для льда

- Возьмитесь за ручку, как показано на рис. 1.
- Слегка поднимите вверх нижнюю часть.
- Медленно извлеките ведерко со льдом.

рис. 1

Замена корзины для льда

- Замена корзины для льда
- Проведите сборку в порядке, обратном разборке.

DA99-01745W-09.indb 2:06 14. 7. 17. 3:27

- Плотно вставьте ведерко на место до щелчка.
- Если ведерко для льда не стоит на своем месте должным образом, поверните ручку, расположенную сзади на ведерке, на 90 градусов и установите ведерко еще раз, как показано на рис. 2.

Нормальная работа

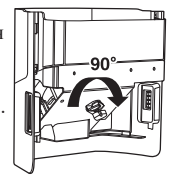

рис. 2

- Любые звуки, которые вы слышите, когда устройство для изготовления льда сбрасывает лед в ведерке, являются признаком нормальной работы.
- Если длительное время не извлекать лед, это может привести к смерзанию кубиков в ведерке. Извлеките оставшийся лед и опустошите ведерко.
- Если лед не выходит, проверьте, не засорен ли выпускной желоб. Если он засорен, удалите засор.
- Первая порция кубиков люда может быть небольшой из-за наличия в трубке воздуха, оставшегося после подсоединения. При нормальном использовании весь воздух будет удален.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- Если на панели дисплея мигает сообщение ICE OFF (ЛЕД КОНЧИЛСЯ), вставьте ведерко и/или проверьте что оно правильно установлено.
- Если дверь открыта, устройство подачи льда и воды не работает.

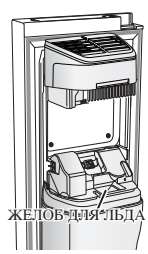

- Если вы слишком резко закроете дверь, это может привести к расплескиванию воды из устройства для изготовления льда.
- Для предотвращения падения ведерка для льда, во время извлечения беритесь за него обеими руками.
- Для предотвращения травмы удалить лед или воду, попавшие на пол.
- Не позволяйте детям висеть на устройстве подачи льда или на ведерке. Они могут пораниться.
- Не помещайте руки или другие предметы в желоб для льда, это может привести к травме или повредить механические детали.

УСТАНОВКА ДВЕРЕЦ ХОЛОДИЛЬНИКА

Если холодильник не проходит через дверной проем, можно снять его дверцы.

Снятие крышки, закрывающей передние ножки

Сначала откройте дверцы морозильной и холодильной камер, а затем снимите крышку, закрывающую ножки, отвернув три винта против часовой стрелки.

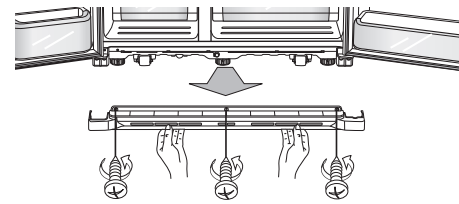

Отсоединение от холодильника трубки для подачи воды

1. Отсоедините трубку для подачи воды, нажав на фланец соединительной муфты (1) и потянув за трубку (2).

Reattaching the Water Supply Line

1. Water line must be fully inserted to the marked line to prevent water leakage and water dripping of water dispenser.

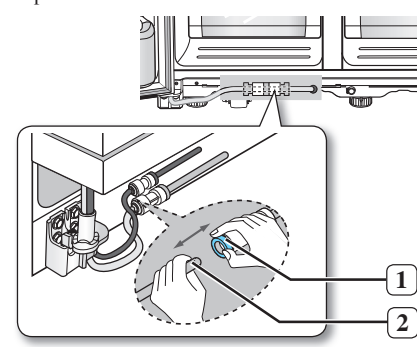

Проследите за тем, чтобы трубка для подачи воды была подсоединена к муфте, имеющей тот же цвет.

Установка крышки, закрывающей передние ножки

1. Для предотвращения протечек линия подачи воды должна быть вставлена до середины прозрачной муфты.



DA99-01745W-09.indb 2:07 14. 7. 17. 3:27

2. Установите 2 зажима по краям установочного модуля и проверьте надежность их установки.



Не отрезайте трубку для подачи воды. Осторожно отсоедините ее от муфты.

Демонтаж дверцы морозильной камеры

Внимание!

- Поднимайте дверцу строго вертикально, чтобы не погнуть и не сломать петли.
- Будьте осторожны, чтобы не пережать дверцей трубку подачи воды и жгуты проводов.
- Кладите дверцы на поверхность, исключающую возможность появления царапин или повреждений дверец холодильника.

1. При закрытой дверце морозильной камеры снимите крышку верхней петли [1] используя отвертку, а затем отсоедините разъемы проводов [2] осторожно отделив их друг от друга.

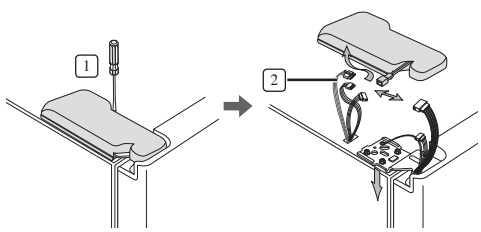

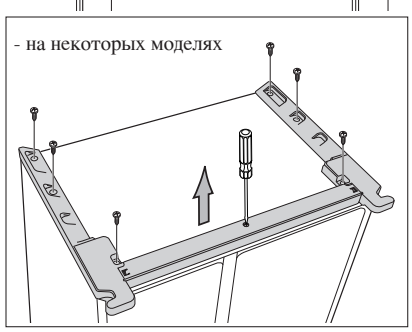

2. Отверните винты крепления верхней петли [3] и заземляющий винт [4] , вращая их против часовой стрелки, и снимите верхнюю петлю [5] .
Во время разборки будьте осторожны, чтобы дверца не упала на вас.

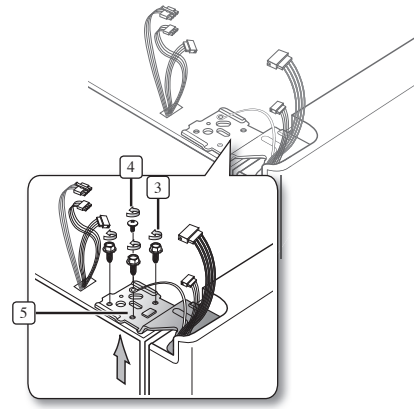

Будьте внимательны, чтобы не потерять детали холодильника.

3. Затем снимите дверцу с нижней петли [6] , для чего осторожно поднимите дверцу [7] строго вертикально.

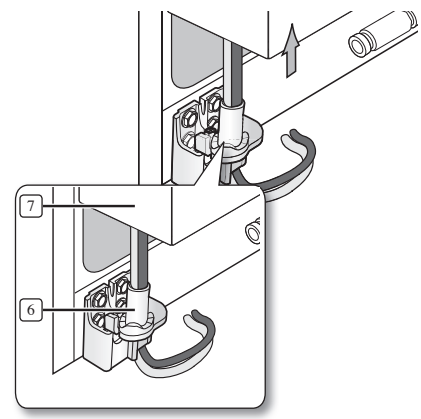

Будь те осторожны, чтобы непережатьдверцей трубку подачи воды и жгуты проводов.

4. Освободите нижнюю петлю [8] из крепежной планки нижней петли [9] , осторожно подняв нижнюю петлю.

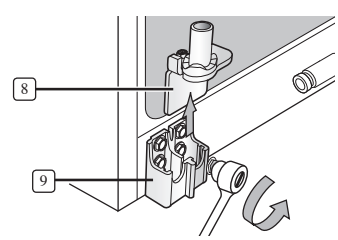

DA99-01745W-09.indb 2:08 14. 7. 17. 3:27

Установка дверцы морозильной камеры

Чтобы установить на место дверцу морозильной камеры, соберите детали дверцы в обратном порядке.

Демонтаж дверцы холодильной камеры

1. При закрытой дверце холодильной камеры снимите крышку верхней петли [1] используя отвертку.

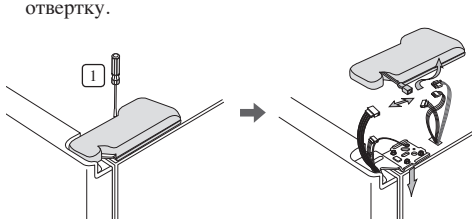

2. Отверните винты крепления верхней петли [2] и заземляющий винт [3] , вращая их против часовой стрелки. Снимите верхнюю петлю [4] . Во время разборки будьте осторожны, чтобы дверца не упала на вас.

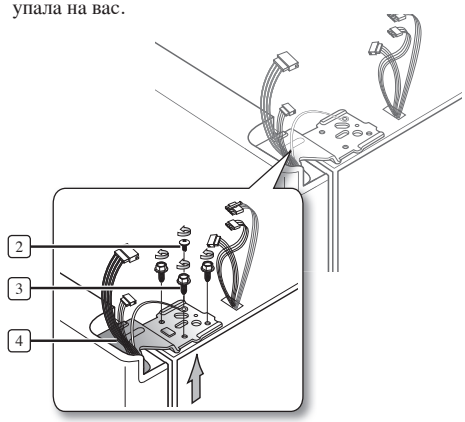

Будьте внимательны, чтобы не потерять детали холодильника.

3. Снимите дверцу с нижней петли [5] , для чего осторожно поднимите дверцу [6] строго вертикально.

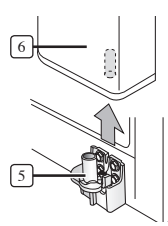

4. Освободите нижнюю петлю [7] из крепежной планки нижней петли [8] , осторожно подняв нижнюю петлю.

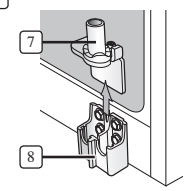

Установка дверцы морозильной камеры

Чтобы установить на место дверцу морозильной камеры, соберите детали дверцы в обратном порядке.

Крепление дверц

Закрепить дверцы, установив 2 винта, как изображено на схеме, по окончании всех операций.

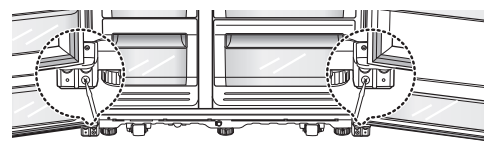

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Теперь, когда вы вернули на место дверцы холодильника, необходимо выровнять положение холодильника, после чего он будет окончательно готов к работе. Если холодильник находится в наклонном положении, невозможно выровнять положение дверец.

Высоту передней части холодильника можно отрегулировать.

Перед выравниванием холодильника снимите крышку, закрывающую передние ножки

Сначала откройте дверцы морозильной и холодильной камер, а затем снимите крышку, закрывающую ножки, отвернув три винта против часовой стрелки.

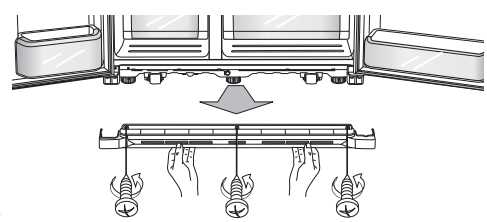

DA99-01745W-09.indb 2:09 14. 7. 17. 3:27

Если дверца морозильного отделения ниже дверцы холодильного отделения

Вставьте шлицевую отвертку в прорезь на ножке холодильника и выровняйте морозильную камеру, вращая ножку по часовой или против часовой стрелки.

Если дверца морозильного отделения выше дверцы холодильного отделения

Вставьте шлицевую отвертку в прорезь на ножке холодильника и выровняйте холодильную камеру, вращая ножку по часовой или против часовой стрелки.

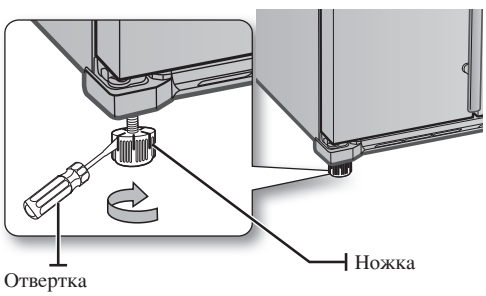

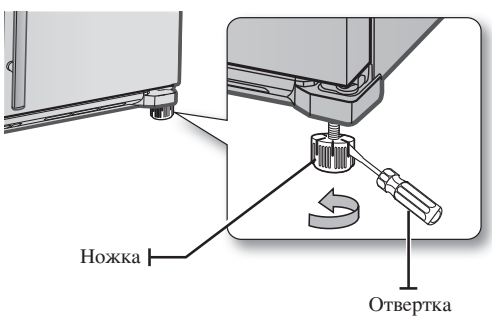

Если необходимо более точно отрегулировать высоту дверец, обратитесь к следующему разделу, где подробно описывается эта процедура.

ТОНКАЯ РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРЦАМИ ХОЛОДИЛЬНИКА

Помните, что выравнивание холодильника необходимо для выравнивания положения дверец. При необходимости вновь перечтите предыдущий раздел, где описывается процедура регулировки холодильника по горизонтали.

Дверца морозильного отделения выше дверцы холодильного отделения.

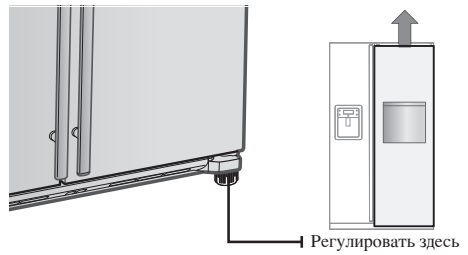

Откройте дверцы и выполните регулировку сначала одной дверцы, а затем другой дверцы следующим образом:

1. Отворачивайте гайку [1] на нижней петле дверцы, пока она не дойдет до верхнего конца болта.

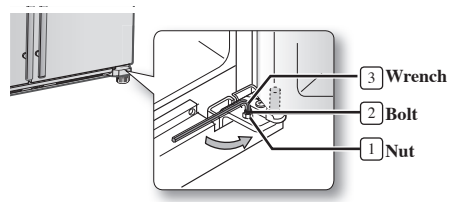

После отворачивания гайки [1] воспользуйтесь входящим в комплект поставки холодильника шестигранным ключом [3], чтобы повернуть болт [2] против часовой стрелки. После этого гайку [1] можно будет отворачивать пальцами.

2. Отрегулируйте зазор между дверцами, поворачивая болт [2] по часовой или против часовой стрелки .

При повороте болта по часовой стрелке дверца приподнимается.

3. Отрегулировав высоту дверец, поворачивайте гайку [1] по часовой стрелке , пока она не дойдет до нижнего конца болта, затем вновь затяните болт ключом [3] чтобы зафиксировать гайку [1] .

Если гайку не зафиксировать надежно, болт может ослабнуть.

DA99-01745W-09.indb 2:10 14. 7. 17. 3:27

ПРОВЕРКА ТРУБОПРОВОДА ДИСПЕНСЕРА ВОДЫ

Диспенсер воды является одним из многих полезных устройств вашего нового холодильника Samsung. Чтобы помочь вам сохранить здоровье, в холодильниках Samsung установлен фильтр для воды, удаляющий из нее посторонние частицы. Однако он не стерилизует воду и не уничтожает микроорганизмы. Для этого вам потребуется приобрести систему очистки воды. Для нормальной работы диспенсера льда требуется давление воды 138 ~ 862 кПа. Давление является приемлемым, если бумажный стаканчик для воды объемом 170 мл можно наполнить водой из крана примерно за 10 секунд. Если холодильник устанавливается в местности с низким давлением воды (ниже 138 кПа), то для компенсации недостатка давления можно установить бустерный насос. Наполните водой емкость для воды, расположенную внутри холодильника. Для этого нажимайте рычаг подачи воды, пока вода не пойдет из выходного отверстия диспенсера воды.

Комплект для подключения трубопровода подачи воды входит в комплект поставки холодильника. Он находится в выдвижном ящике морозильной камеры.

Следует использовать поставляемые с устройством комплекты новых шлангов. Комплекты старых шлангов повторно использовать не следует.

Комплект для подключения трубопровода подачи воды

Подсоединение трубки для подачи воды к холодильнику

1. Перекройте воду в квартире главным вентилем.
2. Найдите ближайшую трубу водопровода холодной питьевой воды.
3. Следуйте инструкциям, приведенным в комплекте для подключения трубопровода подачи воды.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Трубка для воды должна подсоединяться к трубе с холодной водой.
Ее подсоединение к трубе с горячей водой может вызвать проблемы в работе фильтра для воды.

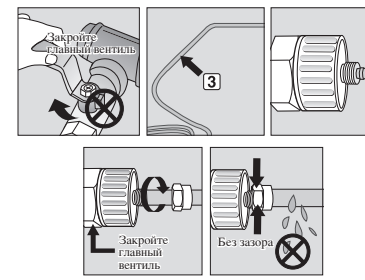

4. После подключения трубопровода для подачи воды к фильтру для воды откройте главный вентиль и, нажимая на рычаг диспенсера воды, пропустите через систему подачи воды примерно 3 литра воды, чтобы прочистить фильтр и заполнить его водой.

МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ДИСПЕНСЕРА ВОДЫ

Подсоединение трубки для подачи воды к холодильнику

1. Снимите заглушку с трубки для воды в холодильнике и наденьте обжимную гайку на трубку для воды в холодильнике, отвернув ее от входящей в комплект холодильника трубки для подключения к водопроводу.
2. Соедините друг с другом трубку для воды в холодильнике и трубку из комплекта для подключения к трубопроводу.
3. Затяните обжимную гайку на уплотняемом вручную фитинге. Будьте внимательны, чтобы не оставить зазора между трубками.
4. Включите воду и проверьте трубопровод на герметичность.

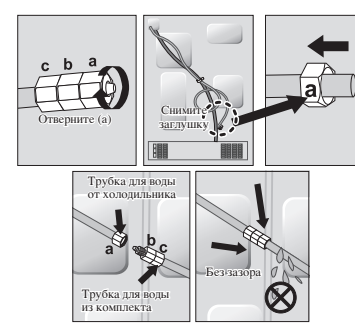

DA99-01745W-09.indb 2:11 14. 7. 17. 3:27

Трубка для подачи воды должна подсоединяться только к водопроводу питьевой воды.

Если требуется отремонтировать или демонтировать трубку для подачи воды, то для обес- печения герметичности соединения отрежьте от пластиковой трубки кусочек длиной 6,5мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед началом использования холодильника убедитесь в отсутствии протечек в следующих местах

- Гарантия компании Samsung не распространяется на монтаж ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ.
- Он будет выполняться за счет покупателя, за исключением случаев, когда стоимость монтажа трубопровода включена в цену холодильника
- При необходимости для монтажа трубопровода обратитесь к слесарю-сантехнику или в сервисный центр компании Samsung.
- Если из-за неправильного монтажа трубопровода произошла утечка воды, обратитесь к специалисту, выполнявшему монтаж.

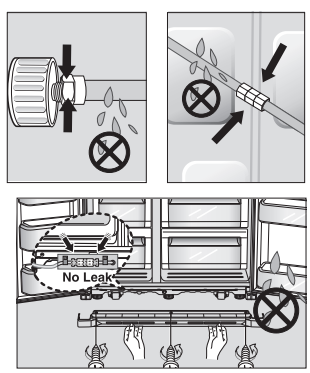

Очистка тру бопровода диспенсера воды после установки фильтра

1. Откройте главный вентиль в квартире и запорный вентиль трубки для подачи воды.

2. Нажмите на кнопку выбора режима подачи воды и затем на рычаг диспенсера воды.

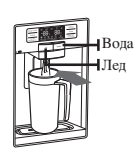

3. Дайте воде течь до тех пор, пока она не станет чистой (примерно 1 литр). Это позволит прочистить систему подачи воды и удалить воздух из ее трубок.

4. В некоторых квартирах может потребоваться добавочная промывка системы.

5. Откройте дверцу холодильника и убедитесь в отсутствии протечек вокруг фильтра для воды.

После установки нового фильтра вода может некоторое время вытекать из диспенсера воды. Это происходит из-за попавшего в трубки воздуха. Это нормальное явление, и оно не ведет к нарушению работы системы.

DA99-01745W-09.indb 12 14. 7. 17. 3:27

Эксплуатация холодильника SAMSUNG SIDE-BY-SIDE

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Использование панели управления / цифровых индикаторов

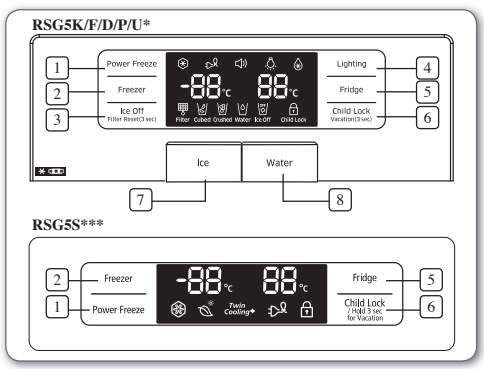

1 **Кнопка Power Freeze (Усиленное замораживание)**	При нажатии этой кнопки ускоряется процесс замораживания продуктов в морозильной камере. Это может оказаться полезным, если необходимо быстро заморозить скоропортящиеся продукты или если резко поднялась температура в морозильной камере (например, если дверца камеры была надолго оставлена открытой). Эту функцию следует включить как минимум за 24 часа до того, как вы планируете загрузить в морозильную камеру большое количество продуктов.
2 **Кнопка Freezer (Морозильная камера)**	Нажимайте кнопку Freezer, чтобы установить в морозильной камере требуемую температуру. Температуру можно устанавливать в диапазоне от -14°C до -25°C.
3 **Кнопка Ice Off (Не приготовлять лед)**	Нажмите кнопку Ice Off, чтобы выключить режим приготовления льда. После замены фильтра для воды удерживайте эту кнопку нажатой в течение 3 секунд, чтобы сбросить показания счетчика времени работы фильтра. Когда на панели дисплея мигает сообщение Ice Off, вставьте ведерко и/или проверьте что оно правильно установлено.
4 **Кнопка Lighting (Освещение)**	Нажмите кнопку Lighting таким образом, чтобы светодиод устройства подачи льда продолжал гореть.
5 **Кнопка Fridge (Холодильная камера)**	Нажмите кнопку Fridge чтобы задать желаемую температуру морозильной камеры. Вы можете установить диапазон температур 1°C ~ 7°C и включить усиленное охлаждение. Режим усиленного охлаждения отображается на дисплее при температуре ниже 1°C.
6 **Кнопка Child Lock (Блокировка от детей)**	При нажатии кнопки блокируются все кнопки управления холодильником. Кроме того, блокируется кнопка Ice (Льда), рычаг диспенсера воды и льда. Для отмены этой функции еще раз нажмите кнопку Child Lock.
6 **Кнопка Child Lock (Блокировка от детей)**	Если вы уезжаете в отпуск или в длительную командировку и не будете пользоваться холодильником, удерживайте нажатой эту кнопку в течение 3 секунд. В холодильной камере будет поддерживаться температура около +15°C, а морозильная камера будет продолжать работать в обычном режиме.
7 **Кнопка Ice (Льда)**	Используйте эту кнопку для выбора подачи льда кубиками или крошкой.
8 **Кнопка Water (Вода)**	Нажмите кнопку Water для выбора режима подачи воды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИНДИКАТОРОВ

На цифровом индикаторе в зоне Freezer отображается текущая температура в морозильной камере. На цифровом индикаторе в зоне Fridge отображается текущая температура в холодильной камере. При длительном не использовании дисплей гаснет, это нормально.

ИНДИКАТОР “УСИЛЕННОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ”

Этот индикатор начинает светиться при включении режима “Power Freeze” (Усиленное замораживание). Режим “Power Freeze” выручит вас, когда требуется приготовить большое количество льда. Нажмите кнопку “Power Freeze” – и выработка льда увеличится. После приготовления дос- таточного количества льда нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выключить режим “Power Freeze”.

При использовании этого режима увеличивается потребление электроэнергии. Если этот режим больше не требуется, не забудьте выключить его и вернуться к температуре, ранее установленной вами для морозильной камеры.

ИНДИКАТОР “ОТПУСК”

Этот индикатор начинает светиться при включении режима “Отпуск”. Если вы уезжаете в отпуск или в длительную командировку и не будете пользоваться холодильником, удерживайте нажатой кнопку Child Lock в течение 3 секунд. В холодильной камере будет поддерживаться температура около +15°C, а морозильная камера будет продолжать работать в обычном режиме. Холодильный отсек должен быть опустошен.

DA99-01745W-09.indb 3:13 14. 7. 17. 3:27

ИНДИКАТОР “ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ”

Этот индикатор будет светиться все время. Звуковой сигнал об открытой дверце будет подаваться, если любая дверца холодильника остается открытой более 2 минут. Звуковой сигнал прекратится, когда вы закроете дверцу. Если вам нужно выключить функцию подачи звукового сигнала, одновременно удерживайте нажатыми кнопки Lighting (Освещение) и Fridge (Холодильная камера) в течение 3 секунд.

ИНДИКАТОР “ОСВЕЩЕНИЕ”

Этот индикатор начинает светиться при включении режима “Освещение”. В этом режиме освещение диспенсера (под панелью индикаторов) будет включено постоянно. Если вы хотели бы, чтобы освещение диспенсера включалось только на то время, когда вы пользуетесь диспенсером, выключите режим “Освещение”.

ИНДИКАТОР “УСИЛЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ”

Этот индикатор начинает светиться при включении режима “Power Cool” (Усиленное охлаждение). Используйте режим “Power Cool”, когда требуется быстро охладить холодильную камеру. При включении режима “Power Cool” температура в холодильной камере будет понижаться в течение примерно двух с половиной часов.

ИНДИКАТОР FILTER (ФИЛЬТР)

Если индикатор замены фильтра загорелся, это значит, что фильтр для воды следует заменить. Обычно это случается примерно через каждые 6 месяцев. При установке нового фильтра для воды индикатор будет светиться голубым цветом. Через 5 месяцев после начала использования фильтра индикатор становится светло-розовым. Через 6 месяцев после начала использования фильтра индикатор становится красным. После снятия старого фильтра и установки нового (см. с. 29 с инструкциями по замене фильтра), сбросьте показания индикатора, нажав кнопку “Ice Type” (Тип льда) и удерживая ее нажатой примерно 3 секунды.

ИНДИКАТОРЫ “ЛЕД КУБИКАМИ”, “ЛЕД КРОШКОЙ”

Вы можете получить лед кубиками или крошкой, выбрав тип льда нажатием кнопки “Ice Type” (Тип льда) на цифровой панели управления. Индикатор типа льда показывает выбранный в данный момент тип льда.

ИНДИКАТОР “ВОДА”

Этот индикатор начинает светиться при включении режима “Water” (Вода).

ИНДИКАТОР “НЕТ ЛЬДА”

Этот индикатор начинает светиться при включении режима “Ice Off” (Нет льда). В этом случае прекращается приготовление льда. Когда на панели дисплея мигает сообщение Ice Off, вставьте ведерко и/или проверьте что оно правильно установлено.

ИНДИКАТОР CHILD LOCK (БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ)

Этот значок загорится тогда, когда вы активируете функцию «Блокировка от Детей» путем нажатия кнопки «Блокировка от Детей». Для деактивации нажмите эту кнопку снова.

Выключение демонстрационного режима

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ В демонстрационном режиме холодильник кажется работающим, но холодный воздух не вырабатывается. Чтобы выключить этот режим, одновременно удерживайте нажатыми кнопки Power Freeze (Усиленное замораживание) и Freezer (Морозильная камера) в течение 8 секунд, пока не услышите звуковой сигнал.



УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Базовые температуры в морозильной и холодильной камере

Базовые и рекомендованные значения температур в морозильной и холодильной камере равны -20°C/3°C. Если температура в морозильной или холодильной камере слишком высокая или слишком низкая, отрегулируйте температуру вручную. Управление температурой в морозильной камере

Управление температурой в морозильной камере

Температура в морозильной камере может быть установлена в диапазоне между -14°C и -25°C в соответствии с вашими потребностями. Последовательно нажимайте кнопку Freezer (Морозильная камера), пока на индикаторе температуры не появится желаемая температура. Имейте в виду, что такие продукты, как мороженое, могут размягчаться при температуре -16°C и выше. Значения температуры на индикаторе температуры

DA99-01745W-09.indb 3:14 14. 7. 17. 3:27

последовательно изменяются в диапазоне от -14°C до -25°C. Когда значение температуры на дисплее достигнет -14°C, при следующем нажатии кнопки температура возвращается к -25°C. Через пять секунд после установки новой температуры индикатор возвращается к отображению фактической температуры в морозильной камере. Однако это значение будет меняться, пока температура в морозильной камере не достигнет вновь выбранного значения.

Управление температурой в холодильной камере

Температура в холодильной камере может быть установлена в диапазоне между 7°C и 1°C в соответствии с вашими потребностями. Последовательно нажимайте кнопку Fridge (Холодильная камера), пока на индикаторе температуры не появится желаемая температура. Значения температуры на индикаторе температуры изменяются циклически аналогично их изменению в морозильной камере. Нажимайте кнопку Fridge, пока не установите желаемую температуру. Через несколько секунд температура в холодильной камере начнет изменяться в направлении вновь установленной температуры. Этот процесс будет отражаться на цифровом индикаторе температуры. Температура в морозильной или холодильной камере может повышаться, если вы часто открываете дверцу или ставите в холодильник большое количество теплой или горячей пищи. В таких случаях показания на цифровых индикаторах могут мигать. Цифровые индикаторы перестанут мигать, когда значения температуры в морозильной и холодильной камере вернутся к нормальным установленным значениям. Если мигание индикаторов не прекращается, вам придется выполнить "перезагрузку" системы управления холодильника. Попробуйте отсоединить вилку сетевого шнура холодильника от розетки, подождать 10 минут, а затем вновь вставить вилку в розетку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕНСЕРА ЛЬДА И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

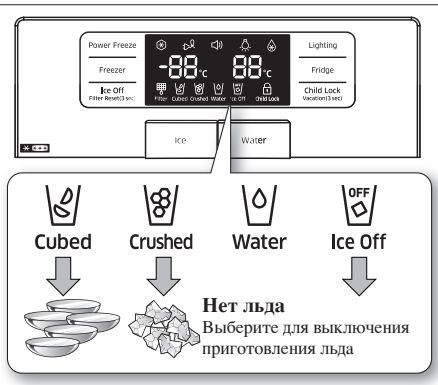

Когда на панели дисплея мигает сообщение Ice Off, вставьте ведерко и/или проверьте что оно правильно установлено.

Использование диспенсера льда

Нажмите кнопку "Water" (Вода) Поместите стакан под отверстие диспенсера воды и осторожно нажмите стаканом на рычаг диспенсера воды. Расположите стакан точно под отверстием диспенсера воды, чтобы вода не лилась мимо стакана.

Чтобы получить холодную воду
- устройство подачи воды прохладно, но не достигает температуры льда.
- Если вы хотите получить холодную воду со льдом слейте лед в стакан до заполнения его водой во избежание расплескивания воды.

Использование диспенсера воды

Выберите желаемый тип льда, нажимая кнопку "Ice" (Льда). Поместите стакан под отверстие диспенсера льда и осторожно нажмите стаканом на рычаг системы подачи льда.
Расположите стакан точно под отверстием системы подачи льда, чтобы лед не сыпался мимо стакана.

ВНИМАНИЕ!
- Следите за тем, чтобы пальцы рук или какие-либо посторонние предметы не попадали в лоток диспенсера льда или в емкость для льда. Это может привести к травме или поломке холодильника.
- Следите за тем, чтобы пальцы рук или какие-либо предметы не попадали в отверстие диспенсера воды и льда. Это может привести к травме.
- Данный холодильник должен подключаться к водопроводу с питьевой водой только квалифицированным специалистом.
- Для нормальной работы диспенсера льда давление воды в системе должно составлять 138 - 862 кПа.

DA99-01745W-09.indb 3:15 14. 7. 17. 3:27

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Если вы уезжаете в отпуск или в длительную командировку и не будете пользоваться диспенсером воды и льда, закройте вентиль подачи воды.
- Иначе во время вашего отсутствия может произойти утечка воды.

- Если вы в течение некоторого времени вы не пользуетесь устройством для изготовления льда или часто открываете дверцу морозильной камеры, кусочки льда могут смерзнуться. В этом случае опустошите контейнер для льда или разбейте лед деревянным инструментом. Не используйте острые предметы, например, ножи или вилки.
- После извлечения ведерка в устройстве для изготовления льда может остаться некоторое его количество.

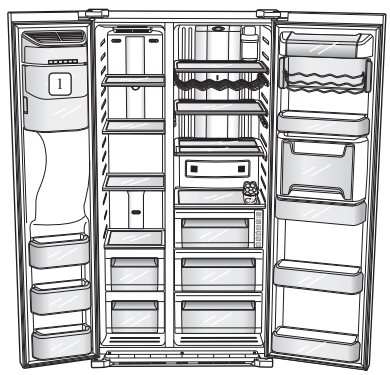

Для обеспечения большего места, вы можете хранить продукты в сетке FRE-UPP вместо емкости для льда (1).



Емкость FRE-UPP (опция)

Чтобы получить больше места, вы можете вынуть верхний ящик морозильника Также вы можете вынуть нижний ящик морозильника, если в нижней части морозильника размещается полка SHELF FREBOTTOM, так как она не влияет на термические и механические характеристики. Заявленная емкость хранения камеры для хранения замороженных продуктов рассчитана с учетом извлечения этих ящиков. Если вы извлечете емкость для льда, на дисплейной панели будет мигать индикатор ICE OFF.



SHELF FRE-BOTTOM (опция)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ COOLSELECT ZONE™ (ОПЦИЯ)

Мы создали отделение CoolSelect Zone, чтобы немного облегчить вашу жизнь

Soft Freeze (Мягкое замораживание)

При выборе режима “Soft Freeze” для отделения CoolSelect Zone™ на панели цифрового индикатора отделения отображается температура -5°C вне зависимости от температуры, установленной в холодильной камере. Этот режим помогает дольше сохранить свежими мясо и рыбу.



Chill (Охлаждение)

При выборе режима «Chill» (Охлаждение) температура в ящике CoolSelect Zone™ поддерживается на уровне -1°C, независимо от температуры, установленной для холодильника. Эта функция помогает вам длительное время хранить свежее мясо или рыбу.

Thaw (Оттаивание)

После выбора режима “Thaw” в отделение CoolSelect Zone™ поочередно подается теплый и холодный воздух. В зависимости от веса замороженных продуктов, последовательными нажатиями кнопки можно поочередно выбирать время оттаивания 4 часа, 6 часов, 10 часов и 12 часов. По окончании работы в режиме “Thaw” продукты находятся в частично замороженном состоянии и их удобно резать для приготовления.Кроме того, по окончании работы в режиме “Thaw” отделение CoolSelect Zone™ переходит в режим “0 Zone” (Сохранение свежести). Для отмены включенного режима оттаивания нажмите любую кнопку, кроме кнопки “Thaw”. Примерное время оттаивания мяса и рыбы приведено в следующей таблице (данные даны для кусков толщиной примерно 2,5 см). В таблице указан суммарный вес продуктов, находящихся в отделении CoolSelect Zone™ .

THAW TIME	WEIGHT
4hours	363g (0.8Ib)
6hours	590g (1.3Ib)
10hours	771g (1.7Ib)
12hours	1000g (2.2Ib)

DA99-01745W-09.indb 3:16 14. 7. 17. 3:27

Quick Cool (Быстрое охлаждение)

Режим “Quick Cool” отделения CoolSelect Zone™ можно использовать, например, для быстрого (около часа) охлаждения 1-3 банок напитков. По окончании работы в режиме “Quick Cool” отделение автоматически вернется к ранее установленной температуре. Чтобы выключить этот режим, вновь нажмите кнопку “Quick Cool”. Отделение CoolSelect Zone™ вернется к ранее установленной температуре.

Cool (Охлаждение)

При выборе режима “Cool” (Охлаждение) в отделении CoolSelect Zone™ поддерживается температура, установленная для холодильной камеры. На панели цифрового индикатора отделения отображается та же температура, что и на общей панели индикаторов холодильника. Так как в режиме “Cool” в отделении CoolSelect Zone™ поддерживается температура, соответствующая температуре холодильной камеры, полезный объем холодильной камеры фактически увеличивается.

Время оттаивания зависит от размера и толщины мяса или рыбы.

При использовании режима “Thaw” необходимо вынуть из отделения CoolSelect Zone™ все продукты, НЕ подлежащие оттаиванию.

РАЗБОРКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ МОРОЗИЛЬНОЙ/ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Чистить и устанавливать на место внутренние принадлежности морозильной камеры очень легко.

1. ПОЛКИ (морозильная/холодильная камера)

Чтобы вынуть полку, потяните ее на себя до точки расположения отверстия, как показано на рисунке справа. Затем выньте полку, повернув и приподняв ее.

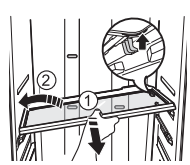

2. ДВЕРНАЯ ПОЛКА

Возьмитесь за дверную полку двумя руками и затем снимите ее, осторожно подняв вверх.

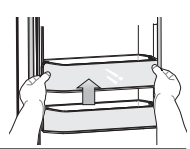

3. ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

Выньте выдвижной отсек, потянув его на себя и слегка приподняв вверх.

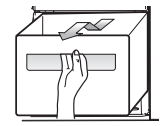

4. ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЛЬДА (морозильная камера)

Извлеките емкость для льда, приподняв ее и медленно вытянув наружу.

- Возьмитесь за рукоятку, как показано на рисунке.
- Слегка приподнимите нижнюю часть емкости
- Медленно выньте емкость для льда.

5. ДОМАШНИЙ МИНИ-БАР (холодильная камера)

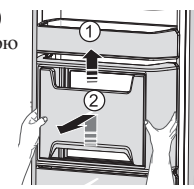

- Осторожно поднимите верхнюю дверную полку холодильной камеры и выньте ее.
- Нажав на кожух домашнего мини-бара двумя руками, снимите кожух, потянув его вперед и вверх.

Не прилагайте чрезмерных усилий при снятии крышки. Крышка может сломаться и нанести травму.

Перед разборкой принадлежностей морозильной и холодильной камеры желательно освободить полки от продуктов. По возможности переложите все продукты из холодильника в другое место, чтобы уменьшить риск несчастного случая.

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь для чистки бензолом, растворителями или отбеливающим чистящим средством Clorox™ . Они могут повредить поверхность холодильника и создать опасность возгорания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не чистите холодильник, брызгая на него водой, если вилка его сетевого шнура включена в розетку, так как можете получить поражение электрическим током. Не пользуйтесь для чистки бензолом, растворителями или средством для чистки автомобилей, так как существует опасность их воспламенения.

DA99-01745W-09.indb 3:17 14. 7. 17. 3:27

ЗАМЕНА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СВЕТОДИОДОВ

Замена осветительных светодиодов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не разбирайте и не заменяйте осветительные светодиоды самостоятельно.
Для замены осветительных светодиодов обратитесь в сервисный центр компании Samsung или к ее авторизованному дилеру.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ДЛЯ ВОДЫ (ОПЦИЯ)

ВНИМАНИЕ! Чтобы уменьшить риск ущерба, который может нанести вода вашей собственности, НЕЛЬЗЯ использовать немарочные фильтры для очистки воды в вашем холодильнике SAMSUNG. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ МАРКИ SAMSUNG. SAMSUNG не будет нести юридическую ответственность за любой ущерб, включая помимо прочего имущественный ущерб, вызванный утечкой воды в результате использования немарочного фильтра для очистки воды. Холодильники SAMSUNG предназначены для эксплуатации ТОЛЬКО С фильтрами для очистки воды марки SAMSUNG.

Цвет индикатора “Filter” (Фильтр) указывает на состояние картриджа фильтра для воды. Если цвет индикатора меняется на красный, это означает, что ресурс картриджа на исходе, и у вас есть время для приобретения нового фильтра. Своевременная замена фильтра даст возможность вам всегда иметь в холодильнике самую свежую и чистую воду.

1. Выньте фильтр для воды из коробки и приклейте к нему липкую этикетку с информацией о месяце замены фильтра, как показано на рисунке. Наклейте на фильтр этикетку с тем месяцем, который наступит через полгода после установки фильтра. Например, если вы установили фильтр в марте, то наклейте на фильтр этикетку с надписью “SEP” (сентябрь), которая напомнит вам, что надо заменить фильтр в сентябре. Нормальный срок службы фильтра составляет примерно 6 месяцев.
2. Снимите с нового фильтра защитный колпачок и затем удалите старый фильтр.
3. Сориентируйте новый фильтр и установите его на место. Медленно поверните фильтр для воды по часовой стрелке, чтобы метка “Lock” (закрыто) на кожухе совпала с меткой на фильтре, и фильтр зафиксировался в рабочем положении. Убедитесь, что метка на этикетке фильтра совмещена с меткой “Lock” на кожухе. Не затягивайте слишком сильно.

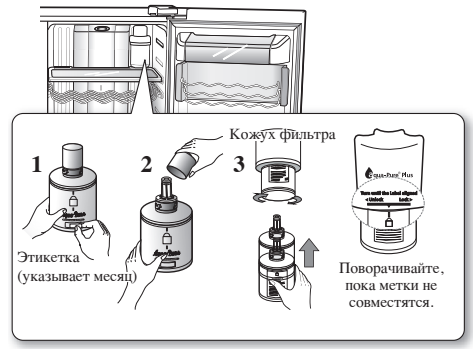

4. После замены фильтра установите индикатор замены фильтра в исходное состояние, нажав кнопку Ice Off (Нет льда) и удерживая ее нажатой примерно 3 секунды.

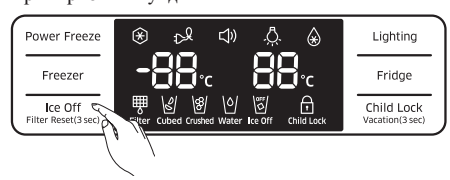

5. Наконец, нажмите на рычаг диспенсера воды и дайте стечь примерно шести стаканам воды, которую следует вылить. Перед тем, как использовать воду для питья, убедитесь в том, что из диспенсера воды течет чистая вода.
6. Смотрите инструкции по установке фильтра для воды на странице 11.

После установки нового фильтра вода может короткое время вытекать из диспенсера воды. Это нормальное явление, которое обусловлено воздухом, попавшем в трубки, и не мешает работе диспенсера.

Заказ новых фильтров для воды

Для заказа картриджей фильтра для воды обращайтесь в сервисный центр компании Samsung..

ПОЛЬЗОВАНИЕ ДВЕРЦАМИ ХОЛОДИЛЬНИКА

Дверцы холодильника снабжены специальным приспособлением для открытия и закрытия – доводчиком, благодаря которому дверцы закрываются полностью и герметично. При открытии дверцы она будет оставаться открытой только после того, как будет открыта на определенный угол и сработает “фиксатор”. Если дверца приоткрыта на небольшой угол и не дошла до фиксатора, доводчик закрывает ее автоматически.

DA99-01745W-09.indb 3:18 14. 7. 17. 3:27

Возможные неисправности и способы их устранения

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Холодильник не работает или плохо охлаждает продукты.	• Проверьте, надежно ли вилка сетевого шнура вставлена в розетку. • Правильная ли температура установлена на панели дисплея? Попробуйте установить более низкую температуру. • Не падает ли на холодильник прямой солнечный свет, и нет ли побли- зости от него источников тепла? • Не расположена ли задняя стенка холодильника слишком близко от стены, препятствуя циркуляции воздуха?
Продукты в холодильной камере замерзли.	• Правильная ли температура установлена на панели дисплея? Попробуйте установить более высокую температуру. • Не слишком ли низкая температура в комнате? • Не положили ли вы продукты с большим содержанием воды в самую холодную часть холодильной камеры? Попробуйте переместить эти продукты из отделения CoolSelect Zone™ в основную часть холодильной камеры.
Слышны необычные шумы или звуки.	• Проверьте, выровнен ли холодильник и установлен ли он на прочный пол. • Не расположена ли задняя стенка холодильника слишком близко от стены, препятствуя циркуляции воздуха? • Не уронили ли вы посторонний предмет за холодильник или под него? • Из холодильника могут слышаться звуки типа потрескивания, но это нормально. Этот звук слышен, когда различные принадлежности внутри холодильника расширяются или сжимаются при изменении температуры.
Передние углы холодиль- ника нагреваются; на них конденсируются капли воды.	• Некоторый нагрев в этих местах является нормальным явлением, потому что в передних углах холодильника установлены трубки, которые нагреваются для предотвращения конденсации влаги. • Не оставлена ли приоткрытой дверца холодильной камеры? Капли воды могут конденсироваться в случае, если дверца открыта слишком долго. • При хранении овощей в выдвижном отсеке может скапливаться конденсат, который через некоторое время испарится сам.
Диспенсер льда не работает.	• Прошло ли 12 часов после первого включения холодильника до начала приготовления льда? • Подключен ли холодильник к водопроводу и открыт ли запорный вентиль? • Не выключили ли вы систему автоматического приготовления льда? Убедитесь в том, что с помощью кнопки Ice установлен тип льда Cubed (Кубики) или Crushed (Крошка). • Не заблокировал ли смерзшийся лед емкость для хранения льда? • Не слишком ли высокая температура установлена для морозильной камеры? Попробуйте установить более низкую температуру.
Внутри холодильника слышно бульканье жидкости.	• Это нормально. Бульканье вызывается хладагентом при циркуляции внутри холодильника.
Внутри холодильника ощущается неприятный запах.	• Не испортились ли какие-либо продукты? • Герметично упакуйте продукты, обладающие сильным запахом (например, рыбу). • Периодически чистите холодильник и выбрасывайте любые испортив- шиеся продукты или продукты, свежесть которых вызывает подозрение.
На стенках морозильной камеры появился слой инея.	• Не закрыто ли чем-либо выходное отверстие для воздуха? Удалите препятствия, чтобы воздух мог свободно циркулировать. • Для обеспечения эффективной циркуляции воздуха оставляйте достаточные промежутки между продуктами. • Полностью ли закрыта дверца морозильной камеры?
Вода не подается из встроенной системы подачи воды.	• Не закрыт ли запорный вентиль и не отсоединилась ли трубка для подачи воды? • Не пережата ли и не перегнулась ли трубка для подачи воды? Убедитесь в том, что трубка не пережата и ничто не препятствует протеканию воды. • Не замерзла ли вода в емкости для хранения охлажденной воды из-за низкой температуры в холодильной камере? Установите более высокую температуру при помощи кнопки на панели управления.

DA99-01745W-09.indb 4:19 14. 7. 17. 3:27

Memo

Memo

Температурные границы окружающей среды

Данный холодильник/морозильная камера предназначены для работы при температуре окружающего воздуха, соответствующей его/ее температурному классу, указанному на заводской табличке.

Класс	Обозначение	Диапазон температур в помещении (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Умеренный расширенный	SN	от +10 до +32	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38	от +18 до +38
Тропический	T	от +16 до +43	от +18 до +43

На температуру внутри холодильника могут влиять такие факторы, как место расположения холодильника/морозильной камеры, температура окружающего воздуха и частота открывания дверцы. Чтобы компенсировать действие этих факторов, установите необходимую температуру.

Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)

Russian

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

היבואן לא ישא באחריות לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במכונה.
היבואן לא ישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

השלכה נאותה של מוצר זה

עברית

(השלכה של ציוד חשמלי ואלקטרוני)

(ישים במדינות שפועלות בהן מערכות איסוף נפרדות)

סימון זה על המוצר, האביזרים או הספרות מציין שאין להשליך את המוצר ואת האביזרים האלקטרוניים שלו (כגון מטען, אוזניות, כבל USB) יחד עם אשפה ביתית אחרת בסוף חיי העבודה שלהם. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות הסובבים בשל השלכה לא מבוקרת של פסולת, אנא הפרד פריטים אלה מסוגי פסולת אחרים ומחזר אותו באופן אחראי המקדם את השימוש החוזר ובר הקיימא במשאבים חומריים.

על משתמשים פרטיים לפנות למשווק שממנו רכשו את המוצר, או לרשויות המקומיות, לקבלת פרטים אודות אופן המיחזור של פריט זה באופן בטיחותי לסביבה.

על משתמשים עסקיים ליצור קשר עם הספק שלהם ולבדוק את תנאי חוזה הרכישה. אין לערבב בין מוצר זה והאביזרים האלקטרוניים שלו לבין פסולת מסחרית אחרת להשלכה.

SAMSUNG

פתרון בעיות

בעיה	פתרון
המקרר לא עובד כלל או שאינו מצנן מספיק את המזון.	• ודא שתקע החשמל מחובר כהלכה. • האם בקרת הטמפרטורה בתצוגה מוגדרת לטמפרטורה המתאימה? נסה להגדיר את המקרר לטמפרטורה נמוכה יותר. • האם המקרר חשוף לאור שמש ישיר או ממוקם קרוב מדי למקור חימום? • האם גב המקרר קרוב מדי לקיר ולכן מונע זרימה חופשית של אוויר?
המזון במקרר קפוא.	• האם בקרת הטמפרטורה בתצוגה מוגדרת לטמפרטורה המתאימה? נסה להגדיר את המקרר לטמפרטורה גבוהה יותר. • האם הטמפרטורה בחדר נמוכה מאוד? • האם אחסנת מזון בעל תכולת מים גבוהה בחלק הקר ביותר של המקרר? נסה להזיז פריטים אלה לגוף המקרר במקום לשמור אותם במגירת CoolSelect Zone™.
אתה שומע קולות או צלילים חריגים.	• ודא שהמקרר מאוזן ויציב. • האם גב המקרר קרוב מדי לקיר ולכן מונע זרימה חופשית של אוויר? • האם משהו נפל מאחורי המקרר או מתחתיו? • קול תקתוק נשמע מתוך המקרר. זהו קול רגיל והוא מתרחש משום שאביזרים שונים מתכווצים או מתרחבים בהתאם לטמפרטורה של פנים המקרר.
הפינות הקדמיות של המכשיר התחממו ונוצרת התעבות.	• התחממות מסוימת אינה חריגה הואיל ומונעי התעבות מותקנים בפינות הקדמיות של המקרר כדי למנוע התעבות. • האם דלת המקרר פתוחה? התעבות עלולה לקרות כאשר הדלת נשארת פתוחה לאורך זמן. • תיתכן הצטברות של נוזלים בעת אחסון ירקות אך עם הזמן הנוזלים יתייבשו.
לא נפלט קרח ממתקן הקרח.	• האם המתנת 12 שעות לאחר ההתקנה של צינור אספקת המים לפני הכנת הקרח? • האם צינור המים מחובר ושסתום הסגירה פתוח? • האם הפסקת ידנית את פונקציית הכנת הקרח? ודא שהפונקציה "Ice" (קרח) מוגדרת ל-Cubed (קוביות) או Crushed (מרוסק). • האם נתקע קרח בדלי של המתקן להכנת קרח? • האם טמפרטורת המקפיא גבוהה מדי? נסה להגדיר את המקפיא לטמפרטורה נמוכה יותר.
אתה שומע מים מבעבעים במקרר.	• זוהי תופעה רגילה. הבעבוע נובע מנוזל הקירור אשר זורם ברחבי המקרר.
המקרר מדיף ריח רע.	• האם מוצרי מזון התקלקלו? • ודא כי מזון המדיף ריח חזק (לדוגמה, דגים) יהיה עטוף כך שלא יבוא במגע עם האוויר. • נקה את המקפיא באופן קבוע וזרוק מזון מקולקל או מזון שעומד להתקלקל.
כפור מצטבר על קירות המקפיא.	• האם פתח האוויר חסום? הסר מכשולים כדי שהאוויר יוכל לזרום בחופשיות. • השאר די מקום בין מוצרי המזון המאוחסנים כדי לאפשר זרימת אוויר יעילה. • האם דלת המקפיא סגורה היטב?
מתקן המים אינו פועל.	• האם צינור המים מחובר ושסתום הסגירה פתוח? • האם צינור אספקת המים נמעך או התעקם? ודא שהצנרת ישרה ואינה חסומה. • האם מיכל המים קפוא משום שטמפרטורת המקרר נמוכה מדי? נסה לבחור טמפרטורה גבוהה יותר בלוח התצוגה הראשי.

DA99-01745W-09.indb 02 14. 7. 17. 3:27

החלפת הנורות הפנימיות

החלפת תאורה מסוג LED

אזהרות אל תפרק ואל תחליף נורות מסוג LED בעצמך.

כדי להחליף את תאורת ה-LED, פנה למרכז השירות של Samsung או למשווק Samsung מורשה.

החלפת מסנן המים

אזהרה כדי לצמצם את הסכנה של נזילת מים ונזק לרכוש, אל תשתמש במותגים גנריים של מסנני מים במקרר Samsung.

השתמש במסנני מים בעלי מותג Samsung בלבד.

חברת Samsung לא תהיה אחראית מבחינה חוקית לנזק כלשהו, לרבות, בין השאר, נזק לרכוש כתוצאה מנזילת מים הנובעת משימוש במסנן מים רגיל. מקררים של Samsung מיועדים לפעול אך ורק עם מסנן מים של Samsung.

נורת מחוון המסנן מודיעה לך מתי מגיע הזמן להחליף את מחסנית מסנן המים. כדי לתת לך זמן להתכונן ולהשיג מסנן חדש, הנורה האדומה נדלקת זמן קצר לפני שהמסנן הנוכחי מסיים את חייו. החלפת המסנן בזמן מספקת לך את המים הטריים והנקיים ביותר מהמקרר.

1. הוצא את המסנן מהאריזה והדבק עליו את תווית חיווי החודש כמוצג באיור. הדבק על המסנן תווית המתוארכת שישה חודשים קדימה. לדוגמה, אם אתה מחליף את מסנן המים בחודש מארס, הדבק את התווית "SEP" (ספטמבר) על המסנן כדי להזכירך להחליפו בספטמבר. בדרך כלל, יש להחליף מסנן כל שישה חודשים.
2. הסר את פקק המגן של המסנן החדש והסר את המסנן הישן.
3. הכנס את המסנן החדש למקומו בתוך בית המסנן. סובב באיטיות את מסנן המים בכיוון השעון להתאמה עם הסימן המודפס על-גבי הכיסוי, עד לנעילת המסנן במקומו. הקפד ליישר את הסימן שעל-גבי תווית המסנן עם מרכז התדפיס של כיסוי המסנן כמוצג באיור. זכור שלא להדק יתר על המידה.

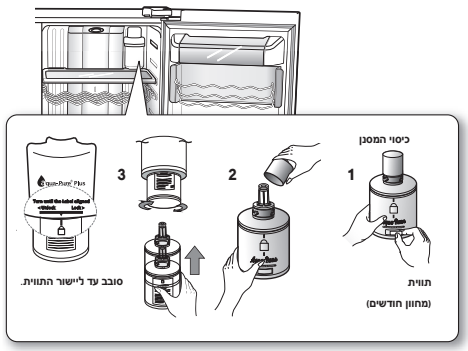

4. בסיום תהליך זה, לחץ למשך 3 שניות על לחצן Ice Off (הפסקת הכנת קרח) כדי לאפס את לוח זמני ההחלפה של המסנן.

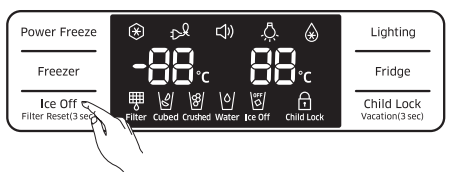

5. לבסוף, הזרם כ-3 ליטרים של מים דרך מתקן המים ושפוך אותם. לפני השתייה, ודא כי המים חזרו להיות צלולים.
6. ראה הוראות להתקנת מסנן המים בעמוד 11.

לאחר התקנה של מחסנית מסנן מים חדשה והפעלת מסנן המים, ייתכנו פרצי מים קצרים. זאת בשל חדירת אוויר לצינור. לא אמורה להיות לכך השפעה על פעולת המתקן.

הזמנת מסננים חלופיים

להזמנת מחסניות נוספות למסנן המים, פנה למשווק מורשה של Samsung באזורך.

שימוש בדלתות

דלתות המקרר מצוידות במאפיין פתיחה וסגירה שמוודא שהדלתות נסגרות לגמרי ואטומות לחלוטין.

כאשר דלת נפתחת מעבר לנקודה מסוימת, היא "נתקעת" ונשארת פתוחה. כאשר הדלת לא פתוחה עד המעצור שמאפשר לה להישאר פתוחה, היא נסגרת אוטומטית.

DA99-01745W-09.indb 03 14. 7. 17. 3:27

Quick Cool (קירור זריז)

מצב Quick Cool (קירור זריז) מאפשר לך להשתמש במגירת CoolSelect Zone™ Drawer כדי לקרר במהירות 1~3 פחיות משקה בפרק זמן של שעה. כשתהליך Quick Cool (קירור זריז) מסתיים, מגירת CoolSelect Zone™ Drawer חוזרת באופן אוטומטי לטמפרטורה שהוגדרה קודם לכן.

לביטול פעולה זו, לחץ שוב על הלחצן Quick Cool (קירור זריז) ומגירת CoolSelect Zone™ תחזור לטמפרטורה שהוגדרה קודם לכן.

Cool (קירור)

בעת בחירה באפשרות Fresh (מזון טרי), הטמפרטורה במגירת CoolSelect Zone™ תהיה זהה להגדרת הטמפרטורה הכוללת של המקרר. הטמפרטורה שתופיע על התצוגה הדיגיטלית של המגירה תהיה זהה לזו שמופיעה על תצוגת המקרר. מאחר שהפונקציה "Fresh" (מזון טרי) מייצרת תנאי טמפרטורה זהים לאלה שבמקרר, מתקבל חלל אחסון גדול יותר.

זמני ההפשרה עשויים להשתנות בהתאם לגודל ולעובי הבשר או הדגים.

בעת הפעלת הפונקציה "Thaw" (הפשרה), יש להוציא ממגירה את כל הפריטים שאינך מעוניין להפשיר.

הסרת אביזרי המקרר/המקפיא

ניתן לנקות ולסדר מחדש את חלל המקפיא בקלי קלות.

1. מדפים (מקפיא/מקרר)

הסר את המדף על-ידי משיכת המדף החוצה עד נקודת החור, כמודגם באיור. לאחר מכן הסר אותו על-ידי סיבובו והרמתו כלפי מעלה.

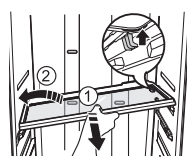

2. תא הדלת

אחוז את תא הדלת בשתי ידיך, הרם אותו בעדינות כלפי מעלה והוצא אותו.

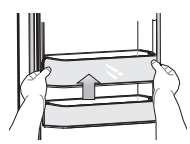

3. מגירה

משוך את המגירה החוצה, הרם אותה בעדינות והסר אותה.

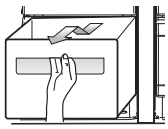

4. דלי הקרח (מקפיא) (אופציונלי)

הרם את דלי הקרח של המתקן להכנת קרח, משוך אותו בעדינות החוצה והסר אותו.

- אחוז בידית כפי שמוצג באיור
- הרם בעדינות את החלק התחתון
- הוצא בזהירות את דלי הקרח

5. תחנת משקאות (מקרר) (אופציונלי)

- הרם את התא העליון בחלק העליון של המקרר ומשוך אותו החוצה.
- לחץ על הכיסוי של תחנת המשקאות בשתי ידיך, ולאחר מכן הסר את הכיסוי על-ידי משיכתו למעלה.

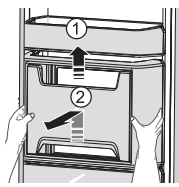

אל תשתמש בכוח רב מדי בעת הסרת הכיסוי. הכיסוי עלול להישבר ולגרום לחבלה.

לפני הסרת האביזרים, ודא כי אין מזון העומד בדרכך. במידת האפשר, הוצא את כל מוצרי המזון כדי לצמצם את הסיכון לתאונות.

ניקוי המקרר

אזהרה: אל תשתמש בבנזן, מדלל או Clorox™ לניקוי. הם עלולים לגרום נזק למשטח המכשיר החשמלי והם מהווים סכנת שריפה.

זהירות: אל תרסס את המקרר במים כשהוא מחובר לחשמל הואיל והדבר עלול לגרום להתחשמלות. אל תנקה את המקרר בבנזן, מדלל או חומר ניקוי למכוניות בשל סכנת שריפה.

DA99-01745W-09.indb 04 14. 7. 17. 3:27

זהירות

- אם אתה יוצא לחופשה או לנסיעת עסקים ארוכה ואינך מתכונן להשתמש במתקן המים/קרח לזמן מה, סגור את שסתום המים.

- אחרת, עלולה להתרחש נזילת מים.

- אם לא השתמשת תקופה ממושכת במתקן להכנת קרח או שפתחת את דלת המקפיא לעתים קרובות מדי, קוביות הקרח עלולות להידבק זו לזו. במקרה כזה, רוקן את מיכל הקרח או שבור את הקרח בעזרת כלי מטבח מעץ. אל תשתמש בחפצים חדים כגון סכינים או מזלגות.

- לאחר הוצאת הדלי, ייתכנו עדיין שאריות קרח שנוצרו על-ידי המתקן להכנת קרח.

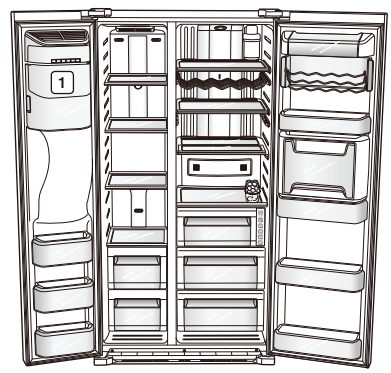

להגדלת שטח האחסון, תוכל לאחסן מזון ב-Guard FRE-UPP (מעקה המקפיא העליון) במקום בדלי הקרח (1). בעת הוצאת דלי הקרח, מחוון ICE OFF (הפסקת הכנת קרח) יהבהב בתצוגה.



GUARD FRE-UPP
(מעקה המקפיא העליון)
(אופציונלי)

לקבלת מקום רב יותר, ניתן להסיר את מגירות המקפיא ולמקם את המדף 'SHELF FRE-BOTTOM' (מדף המקפיא התחתון) בתחתית המקפיא, שכן הוא לא משפיע על המאפיינים התרמיים והמכאניים.
שטח האחסון המוצהר עבור התא לאחסון מזון קפוא מחושב ללא המגירות.



GUARD FRE-BOTTOM
(מעקה המקפיא התחתון)
(אופציונלי)

שימוש במגירת COOLSELECT ZONE™ (אופציונלי)

מגירת CoolSelect Zone™ תוכננה להקל מעט על חייך העמוסים.

Soft Freeze (הקפאה רכה)

כאשר "Soft Freeze" (הקפאה רכה) נבחר במגירת CoolSelect Zone™, הלוח הדיגיטלי של המגירה מציג טמפרטורה של 5°C-, ללא קשר להגדרת הטמפרטורה הכוללת של המקרר. מאפיין זה עוזר לשמור על טריות בשר או דגים לפרק זמן ארוך יותר.

Chill (צינון)

בעת בחירה באפשרות Chill (צינון), הטמפרטורה במגירת CoolSelect Zone™ Drawer תישאר בסביבות 1°C-, ללא קשר להגדרת הטמפרטורה הכוללת של המקרר. מאפיין זה מסייע גם לשמור על טריות בשר או דגים לפרק זמן ארוך יותר.

Thaw (הפשרה)

בעת בחירה באפשרות **Thaw** (הפשרה), חודר אוויר חם וקר לסירוגין למגירת CoolSelect Zone™ Drawer. בהתאם למשקל המזון הקפוא, תוכל לבחור בזמן הפשרה של 4, 6, 10 ו-12 שעות.

כשמצב **Thaw** (הפשרה) מסתיים, המזון נמצא במצב חצי מופשר וקל לחתוך אותו לצורך בישול. בנוסף, כשמצב **Thaw** (הפשרה) מסתיים, מגירת CoolSelect Zone™ Drawer חוזרת למצב **Chill** (צינון) המקורי. לעצירת התהליך באמצע ולביטול ההפשרה, עליך רק ללחוץ על לחצן כלשהו מלבד **Thaw** (הפשרה).

להלן זמני ההפשרה המשוערים של בשר ודגים לפי משקל (מחושב לפי עובי של 25.4 מ"מ). הטבלה מייצגת את משקלו הכולל של המזון במגירת CoolSelect Zone™ Drawer.

משקל	זמן הפשרה
363 גרם	4 שעות
590 גרם	6 שעות
771 גרם	10 שעות
1,000 גרם	12 שעות

DA99-01745W-09.indb 05 14. 7. 17. 3:27

תצוגת הטמפרטורה תעבור בין הטמפרטורות מ-14°C- עד 25°C-. כשהתצוגה תגיע ל- 14°C-, היא תחזור שוב ל-25°C-.

חמש שניות לאחר הגדרת הטמפרטורה החדשה, התצוגה תחזור להציג את הטמפרטורה הנוכחית של המקפיא בפועל. עם זאת, מספר זה ישתנה עם ההסתגלות של המקפיא לטמפרטורה החדשה.

שליטה בטמפרטורת המקרר

ניתן להגדיר את טמפרטורת המקרר בין 7°C ל-1°C בהתאם לצרכים הייחודיים שלך. לחץ על לחצן **Fridge** (מקרר) שוב ושוב עד להופעת הטמפרטורה הרצויה בתצוגת הטמפרטורה.

תהליך בקרת הטמפרטורה של המקרר פועל בדומה לתהליך במקפיא.

לחץ על לחצן **Fridge** (מקרר) כדי להגדיר את הטמפרטורה הרצויה. לאחר כמה שניות, טמפרטורת המקרר תתחיל לנוע לכיוון הטמפרטורה החדשה שהוגדרה. השינוי ישתקף בתצוגה הדיגיטלית.

טמפרטורת המקפיא או המקרר עשויה לעלות בעת פתיחת הדלתות לעתים קרובות מדי, או אם כמות גדולה של מזון חמים או חם מוכנסת למקום כלשהו באחד הצדדים.
דבר זה יגרום להבהוב בתצוגה הדיגיטלית. לאחר שטמפרטורות המקפיא והמקרר חוזרות לטמפרטורות המוגדרות הרגילות, ההבהוב פוסק.

אם ההבהוב נמשך, ייתכן שתצטרך "לאפס" את המקרר. נסה לנתק את המכשיר החשמלי מהחשמל, לחכות כ-10 דקות ולאחר מכן לחבר אותו בחזרה.

שימוש במתקן הקרח והמים הקרים

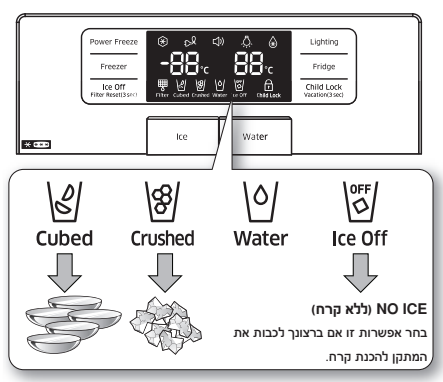

כשהחיווי Ice Off (הפסקת הכנת קרח) מהבהב בתצוגה, הוצא את הדלי והתקן אותו שוב ו/או ודא כי הוא מותקן כהלכה.

שימוש במתקן המים

לחץ על הלחצן Water (מים). הנח כוס מתחת לפתח המים ודחוף קלות את לוחית המתקן. ודא כי הכוס מיושרת עם המתקן כדי למנוע מהמים להישפך.

לקבלת מים קרים יותר

- המים שהמתקן מספק הם קרירים, לא קרים כקרח
- כאשר אתה מעוניין במים קרים יותר עם קרח, מלא את הכוס בקרח לפני מילויה במים, כדי למנוע התזה של מים.

שימוש במתקן הקרח

לחץ על הלחצן Ice (קרח) לבחירת הקרח הרצוי.

הנח כוס מתחת לפתח הקרח ודחוף קלות את לוחית המתקן. ודא כי הכוס מיושרת עם המתקן כדי למנוע מהקרח לקפוץ החוצה.

בעת הבחירה באפשרות Cubed Ice (קוביות קרח) לאחר השימוש במאפיין Crushed Ice (קרח מרוסק), ייתכן שתתקבל כמות קטנה של שארית הקרח המרוסק.

אזהרה
- אל תכניס אצבעות, ידיים או כל חפץ אחר למוביל הקרח או לדלי של המתקן להכנת קרח.

- הדבר עלול לגרום לפגיעה בגוף או לנזק לרכוש.

- השתמש במתקן להכנת קרח המצורף למקרר בלבד.
- ההתקנה/החיבור של אספקת המים למקרר זה צריכה להתבצע על-ידי אדם מוסמך בלבד, ויש לחבר את המקרר לאספקת מים ראויים לשתייה בלבד.
- כדי להפעיל את מתקן הקרח כראוי, נדרש לחץ מים של 138~862 kPa.

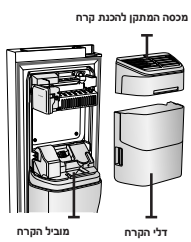

DA99-01745W-09.indb 06 14. 7. 17. 3:27

LIGHTING (תאורה)

הסמל נדלק בעת ההפעלה של הפונקציה "Lighting" (תאורה). במקרה זה, תאורת מתקן המים (מתחת לתצוגה) דולקת באופן רציף. אם ברצונך שתאורת מתקן המים תידלק רק בעת השימוש במתקן, כבה את הפונקציה "Lighting" (תאורה).

POWER COOL (קירור מהיר)

הסמל נדלק בעת ההפעלה של הפונקציה "Power Cool" (קירור מהיר).

לצינון זריז של המקרר, השתמש בפונקציה "Power Cool" (קירור מהיר).

אם תבחר את "Power Cool" (קירור מהיר), הטמפרטורה הפנימית של המקרר לתנח למשך כשעתיים וחצי.

מחוון המסנן

נורית מחוון המסנן הופכת לאדומה כאשר מגיע המועד להחלפת המסנן. בדרך כלל, יש להחליפו כל שישה חודשים.

מחוון המסנן יאיר בכחול מייד לאחר שתכניס את מסנן המים.

מחוון המסנן יהפוך לסגול לאחר שימוש במסנן המים במשך 5 חודשים.

מחוון המסנן יאיר באדום לאחר שימוש במסנן המים במשך 6 חודשים.

לאחר הסרת מסנן המים הישן והתקנת חדש (ראה הוראות כיצד לבצע זאת בעמוד 19), אפס את נורת מחוון המצב על-ידי לחיצה על לחצן Ice Off (הפסקת הכנת קרח) למשך כ-3 שניות.

CUBED ICE (קוביות קרח), CRUSHED ICE (קרח מרוסק)

קבל קוביות קרח או קרח מרוסק על-ידי בחירה בהעדפה שלך בלוח הבקרה הדיגיטלי. נורת הקרח מציינת את סוג הקרח שנבחר.

WATER (מים)

הסמל נדלק בעת ההפעלה של הפונקציה "Water" (מים).

ICE OFF (הפסקת הכנת קרח)

הסמל נדלק בעת ההפעלה של הפונקציה "Ice Off" (הפסקת הכנת קרח). במקרה זה לא יהיה ייצור של קרח. כשהחיווי Ice Off (הפסקת הכנת קרח) מהבהב בתצוגה, הוצא את הדלי והתקן אותו שוב ו/או ודא כי הוא מותקן כהלכה.

CHILD LOCK (נעילת ילדים)

הסמל נדלק בעת ההפעלה של הפונקציה "Child Lock" (נעילת ילדים) על-ידי לחיצה על לחצן Child Lock (נעילת ילדים).

לחץ שוב על הלחצן להפעלה מחדש. השתמש בפונקציה זו כדי למנוע מילדים לשנות את הגדרות הטמפרטורה והמסנן.

ביטול מצב הדגמה

זהירות

כאשר מצב הדגמה פועל, נראה שהמקרר עובד אך הוא אינו יוצר אוויר קר. לביטול מצב זה לחץ על לחצני Power Freeze (הקפאה מהירה) ו-Freezer (מקפיא) ביחד במשך 8 שניות, עד להישמע הצליל 'דינג דונג'.



בקרת הטמפרטורה

טמפרטורה בסיסית של המקפיא והמקרר

הטמפרטורה הבסיסית והמומלצת לתאי המקפיא והמקרר היא 3°C/-20°C.

אם הטמפרטורה של תאי המקפיא והמקרר גבוהה או נמוכה מדי, כוונן את הטמפרטורה באופן ידני.

בקרת הטמפרטורה במקפיא

ניתן להגדיר את טמפרטורת המקפיא בין 14°C- ל-25°C- בהתאם לצרכים הייחודיים שלך. לחץ על לחצן **Freezer** (מקפיא) שוב ושוב עד להופעת הטמפרטורה הרצויה בתצוגת הטמפרטורה. זכור שמזון נגן גלידה עלול להימס בטמפרטורה של 16°C-.

DA99-01745W-09.indb 07 14. 7. 17. 3:27

הפעלת המקרר מסוג דלת ליד דלת של SAMSUNG

הפעלת המקרר

שימוש בלוח הבקרה / בתצוגה הדיגיטלית

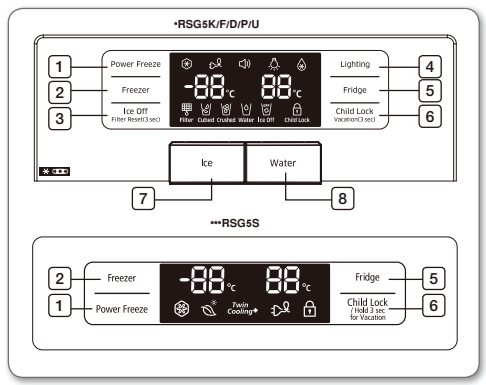

1 **לחצן Power Freeze (הקפאה מהירה)**	להאצת הזמן הדרוש להקפאת מוצרים במקפיא. פונקציה זו שימושית אם ברצונך להקפיא במהירות פריטי מזון המתקלקלים בקלות או אם הטמפרטורה במקפיא עלתה במידה ניכרת (לדוגמה, אם הדלת נשארה פתוחה). יש להפעיל פונקציה זו לפחות 24 שעות לפני הנחת מוצרים גדולים בתא המקפיא.
2 **לחצן Freezer (מקפיא)**	לחץ על הלחצן Freezer (מקפיא) כדי להגדיר את טמפרטורת המקפיא הרצויה. ניתן להגדיר את הטמפרטורה בין 14°C- ל- 25°C-.
3 **לחצן Ice Off (הפסקת הכנת קרח)**	לחץ על לחצן Ice Off (הפסקת הכנת קרח) לכיבוי פונקציית הכנת קרח. כשהחיווי Ice Off (הפסקת הכנת קרח) מהבהב בתצוגה, הוצא את הדלי והתקן אותו שוב ו/או ודא כי הוא מותקן כהלכה.
	לאחר החלפת המסנן, החזק לחצן זה לחוץ במשך 3 שניות כדי לאפס את לוח זמני ההחלפה של המסנן.
4 **לחצן Lighting (תאורה)**	לחץ על לחצן Lighting (תאורה) כדי שנורת ה-LED של המתקן תישאר דולקת.
5 **לחצן Fridge (מקרר)**	לחץ על הלחצן Fridge (מקרר) כדי להגדיר את טמפרטורת המקרר הרצויה. ניתן להגדיר את הטמפרטורה בין 1°C ל-7°C ו-Power Cool (קירור מהיר). Power Cool (קירור מהיר) יופיע בתצוגה אחרי 1°C
6 **לחצן Child Lock (נעילת ילדים)**	לחיצה על לחצן זה נועלת את כל הלחצנים. גם לחצן Ice (קרח) והלוחית של מתקן אספקת המים לא יפעלו. לביטול פונקציה זו, לחץ שוב על הלחצן.
	אם אתה יוצא לחופשה או לנסיעת עסקים או שאינך משתמש במקרר, לחץ על לחצן זה למשך 3 שניות. הטמפרטורה במקרר תהיה כ-15°C והמקפיא יעבוד כרגיל.
7 **לחצן Ice (קרח)**	לחץ על לחצן Ice (קרח) כדי לבחור בין קוביות קרח לקרח מרוסק.
8 **לחצן Water (מים)**	לחץ על לחצן Water (מים) לקבלת מים.

שימוש בתצוגה הדיגיטלית

"Freezer Temp." (טמפרטורת המקפיא) מציין את הטמפרטורה הנוכחית במקפיא.

"Fridge Temp." (טמפרטורת המקרר) מציין את הטמפרטורה הנוכחית במקרר.

כשהמכשיר החשמלי אינו בשימוש, תצוגת הטמפרטורה תכבה. זהו הליך רגיל.

POWER FREEZE (הקפאה מהירה)

הסמל נדלק בעת ההפעלה של הפונקציה **Power Freeze** (הקפאה מהירה).

"**Power Freeze**" (הקפאה מהירה) מציין לרגעים שבהם אתה זקוק לכמות גדולה של קרח. אם אינך רוצה להשתמש עוד בפונקציה זו, לחץ על הלחצן **Power Freeze** (הקפאה מהירה) שוב כדי לבטל את מצב **Power Freeze** (הקפאה מהירה).

בעת השימוש בפונקציה זו, צריכת האנרגיה של המקרר גוברת. זכור לכבות אותה כשאין בה צורך ולהחזיר את המקפיא להגדרת הטמפרטורה המקורית.

VACATION (חופשה)

הסמל נדלק בעת ההפעלה של הפונקציה "**Vacation**" (חופשה).

אם אתה יוצא לחופשה או לנסיעת עסקים או שאינך משתמש במקרר, לחץ על לחצן **Child Lock** (נעילת ילדים) למשך 3 שניות. הטמפרטורה במקרר תהיה כ-15°C והמקפיא יעבוד כרגיל. יש לרוקן את תא המקרר.

ALARM (התראה)

סמל זה דולק כל הזמן. התראת הדלת תושמע אם אחת הדלתות פתוחה למשך יותר מ-2 דקות. הצפצוף נפסק עם סגירת הדלת. אם אתה צריך לכבות את הפונקציה "Alarm" (התראה), לחץ על לחצני Lighting (תאורה) ו-Fridge (מקרר) למשך 3 שניות בו זמנית.

DA99-01745W-09.indb 08 14. 7. 17. 3:27

חבר את צינור המים למקור מי שתייה בלבד.

אם עליך לתקן או לפרק את צינור המים, חתוך 6.5 מ"מ מצינור הפלסטיק כדי לוודא שקיבלת חיבור הדוק וללא נזילות.

זהירות לפני השימוש, יש לבדוק את הנזילות במקומות אלה

- האחריות של Samsung אינה מכסה את התקנת צינור המים.
- ההתקנה היא על חשבון הלקוח, אלא אם מחיר המכירה כולל את עלות ההתקנה.
- במקרה הצורך יש לפנות לשרברב או למתקין מוסמך לביצוע ההתקנה.
- אם דליפת מים מתרחשת כתוצאה מהתקנה לא נכונה, יש לפנות למתקין.

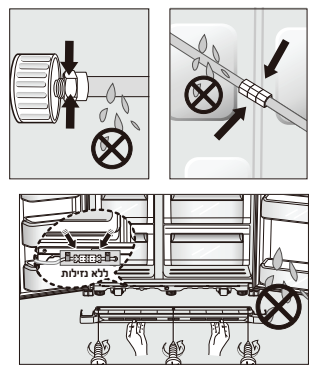

הסרת משקעים מצינור אספקת המים לאחר התקנת המסנן.

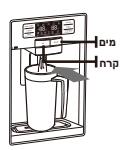

1. פתח את ברז אספקת המים הראשי.
2. לחץ על הלחצן Water (מים) ולחץ על הלוחית של מתקן המים.
3. הזרם מים מהמתקן עד שהמים יהיו צלולים (כ-3 ליטרים). פעולה זו תנקה את מערכת אספקת המים ותוציא אוויר מהצינורות.
4. בבתים מסוימים ייתכן שיהיה צורך להזרים מים לפרק זמן ארוך יותר.
5. פתח את דלת המקרר וודא שאין נזילות מים מתוך מסנן המים.

לאחר התקנה של מחסנית מסנן מים חדשה והפעלת מסנן המים, ייתכנו פרצי מים קצרים. זאת בשל חדירת אוויר לצינור. לא אמורה להיות לכך השפעה על פעולת המתקן.

DA99-01745W-09.indb 09 14. 7. 17. 3:27

בדיקת צינור מתקן המים

מתקן המים הוא אחד מהמאפיינים השימושיים שבמקרר החדש של Samsung. כדי לשמור על הבריאות, מסנן המים של Samsung מסיר חלקיקים לא רצויים מהמים. עם זאת, הוא אינו מחטא או משמיד מיקרואורגניזמים. לשם כך יש לרכוש מערכת לטיהור מים.

כדי להפעיל כראוי את המתקן להכנת קרח, נדרש לחץ מים של 862 kPa ~ 138. בתנאים רגילים, ניתן למלא כוס נייר בגודל 170 מ"ל בתוך 10 שניות.

אם המקרר מותקן באזור עם לחץ מים נמוך (מתחת ל-138 kPa), תוכל להתקין מגביר לחץ (בוסטר) כדי לפצות על הלחץ הנמוך.

ודא שמיכל אחסון המים בתוך המקרר מולא כראוי. לשם כך, לחץ על ידית מתקן המים עד שהמים יזרמו מפתח המים.

ערכות להתקנת צינור מים מצורפות ליחידה. תוכל למצוא אותן במגירה של המקפיא (או המקרר).

יש להשתמש בערכת הצינורות החדשה שסופקה עם המכשיר במקום ערכת הצינורות הישנה.

חלקים הנדרשים להתקנת צינור המים

חיבור צינור אספקת המים

1. ראשית, סגור את ברז אספקת המים הראשי.
2. אתר את צינור מי השתייה הקרים הקרוב ביותר.
3. פעל בהתאם להוראות התקנת צינור המים שבערכת ההתקנה.

תוריהז

על צינור המים להיות מחובר לצינור המים הקרים.
אם הוא מחובר לצינור המים החמים, עלול להיגרם נזק למטהר.

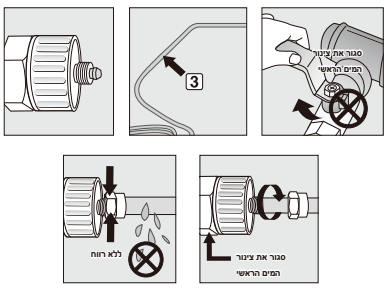

4. לאחר חיבור אספקת המים למסנן המים, פתח מחדש את ברז אספקת המים הראשי והנח לכ-3 ליטרים מים לזרום מהמתקן כדי לנקות את מסנן המים ולהכין אותו לשימוש.

התקנת צינור מתקן המים

חיבור צינור המים למקרר

1. הסר את המכסה של צינור המים במכשיר והכנס אום הידוק לצינור המים במכשיר לאחר פירוקו מצינור המים שסופק בערכה.
2. חבר את צינור המים במכשיר לצינור המים שסופק בערכה.
3. הדק את אום ההידוק להתקן ההידוק. ודא כי אין ביניהם רווח.
4. הפעל את אספקת המים ובדוק אם יש נזילות.

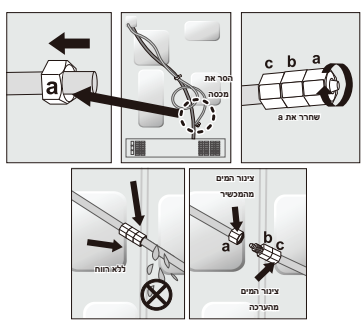

DA99-01745W-09.indb 10 14. 7. 17. 3:27

כאשר דלת המקפיא נמוכה מהמקרר

הכנס מברג שטוח לחריץ שברגלית וסובב אותו עם כיוון השעון או בניגוד לכיוון השעון כדי לאזן את המקפיא.

כאשר דלת המקפיא גבוהה מהמקרר

הכנס מברג שטוח לחריץ שברגלית וסובב אותו עם כיוון השעון או בניגוד לכיוון השעון כדי לאזן את המקרר.

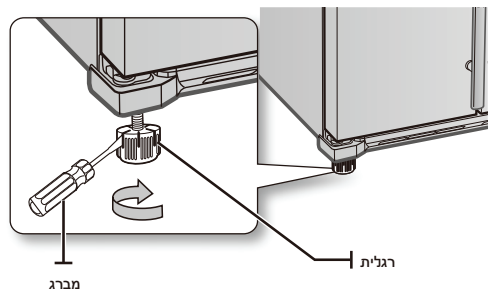

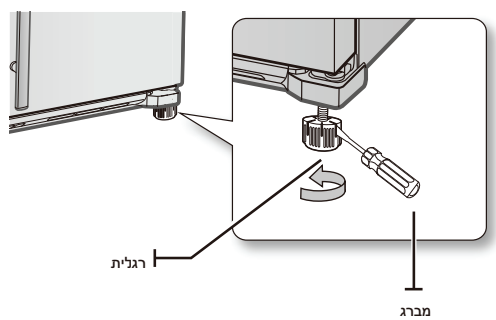

עיין בסעיף הבא לקבלת מידע על הדרך הטובה ביותר לבצע כוונונים עדינים במיוחד בדלתות.

ביצוע כוונונים עדינים בדלתות

זכור כי המקרר חייב להיות מאוזן לגמרי כדי שהדלתות יהיו מאוזנות לגמרי. אם אתה זקוק לעזרה, עיין בסעיף הקודם לגבי איזון המקרר.

כאשר דלת המקפיא גבוהה מדלת המקרר

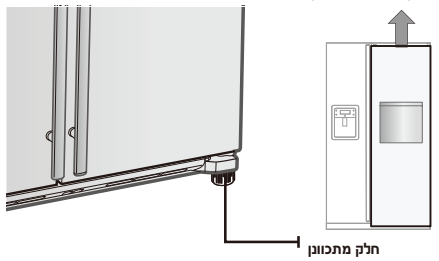

התהליך הדרוש לתיקון חוסר האיזון הוא זהה. פתח את הדלתות וכוונן אותן כל אחת בתורה, לפי ההנחיות הבאות:

1. סובב ופתח את האום [1] של הציר התחתון עד שהוא מגיע לקצה העליון של הבורג [2].

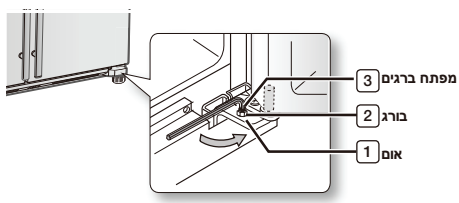

כאשר אתה מסיר את האום [1], הקפד להשתמש במפתח אלן המצורף [3] לשחרור הבורג [2] בניגוד לכיוון השעון. לאחר מכן תוכל להסיר את האום [1] בעזרת אצבעותיך.

2. כוונן את הפרש הגובה בין הדלתות על-ידי סיבוב הבורג [2] עם כיוון השעון או בניגוד לכיוון השעון.

סיבוב עם כיוון השעון , מגביה את הדלת.

3. לאחר ביצוע כוונון הדלתות, סובב את האום [1] עם כיוון השעון עד שיגיע לקצה התחתון של הבורג, ולאחר מכן הדק מחדש את הבורג באמצעות מפתח הברגים [3] כדי להדק את האום במקומו [1].

אם לא תהדק את האום בחוזקה, הבורג עלול להשתחרר.

DA99-01745W-09.indb 11 14. 7. 17. 3:27

חיבור מחדש של דלתות המקפיא

לחיבור מחדש של דלתות המקפיא, הרכב בחזרה את החלקים בסדר הפוך

הסרת דלת המקרר

1. כשהדלת סגורה, הסר את מכסה הציר העליון [1] בעזרת מברג.

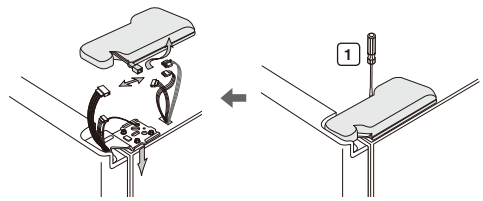

2. הסר את ברגי הציר [2] ואת בורג היסוד [3] על-ידי סיבובם בניגוד לכיוון השעון, והסר את הציר העליון [4]. היזהר שהדלת לא תיפול בעת פירוקה.

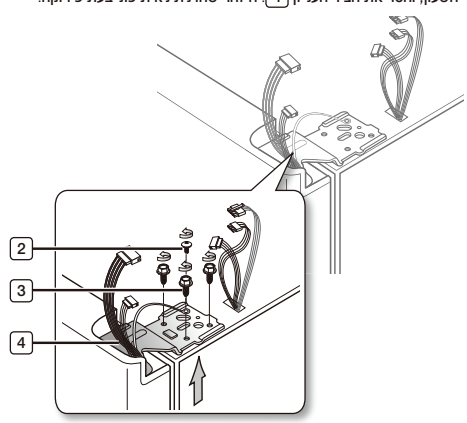

היזהר לא לאבד חלקים של המקרר.

3. הרם את הדלת ישירות למעלה [5] והסר אותה מהציר התחתון [6].

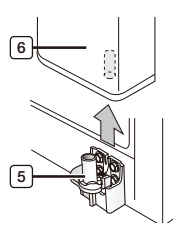

4. הסר את הציר התחתון [7] מהמסגרת [8] על-ידי הרמת הציר התחתון כלפי מעלה בעדינות.

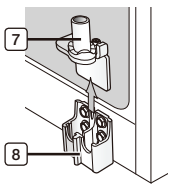

חיבור מחדש של דלת המקרר

כדי לחבר מחדש את דלתות המקרר, חבר את החלקים בסדר ההפוך.

הרכבת הדלתות

הרכב את הדלתות על-ידי חיבור 2 ברגים כמודגם, לאחר סיום כל הפעולות.

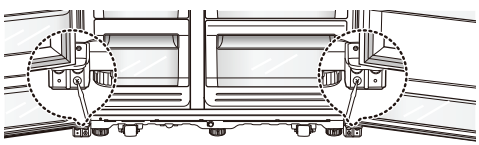

איזון המקרר

עכשיו כשהדלתות חזרו למקומן במקרר, כדאי לוודא שהמקרר מאוזן כדי שתוכל לבצע כוונונים אחרונים. אם המקרר אינו מאוזן, לא ניתן לכוונן את הדלתות בצורה מאוזנת לגמרי.

גם החלק הקדמי של המקרר ניתן לכוונון.

לפני איזון המקרר, הסר את כיסוי הרגלית הקדמית

פתח הן את דלת המקפיא והן את דלת המקרר, ולאחר מכן הסר את כיסוי הרגלית הקדמית על-ידי סיבוב של שלושת הברגים בניגוד לכיוון השעון.

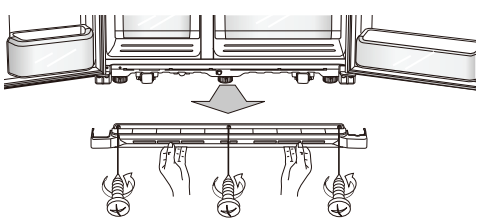

DA99-01745W-09.indb 12 14. 7. 17. 3:27

הסרת דלת המקפיא

ראשית, מספר נקודות חשובות.

- הקפד להרים את הדלת ישירות כלפי למעלה כך שהצירים לא ייתעקמו או יישברו.
- היזהר שלא להפעיל לחץ על צינורות המים וצמות החוטים בדלת.
- הנח את הדלתות על משטח מוגן כדי למנוע שריטות או נזק.

1. כשדלת המקפיא סגורה, הסר את מכסה הציר העליון [1] בעזרת מברג ונתק את החוטים על-ידי הפרדתם בעדינות [2].

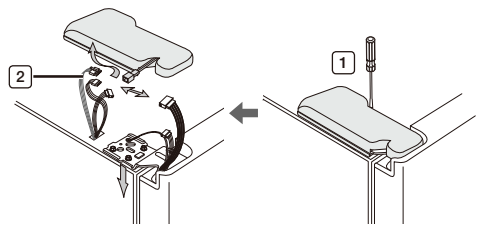

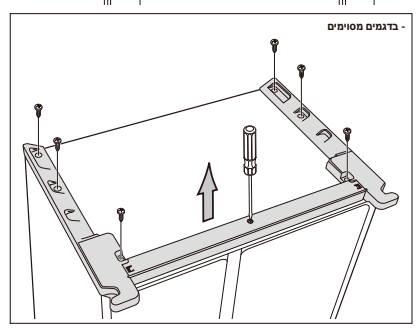

2. הסר את ברגי הציר [3] ואת בורג היסוד [4] על-ידי סיבובם בניגוד לכיוון השעון, והסר את הציר העליון [5]. היזהר שהדלת לא תיפול בעת פירוקה.

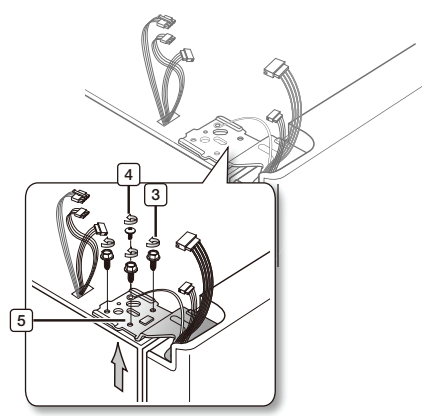

היזהר לא לאבד חלקים של המקרר.

3. בשלב הבא, הרם בזהירות את הדלת ישירות למעלה [6] והסר אותה מהציר התחתון [7]

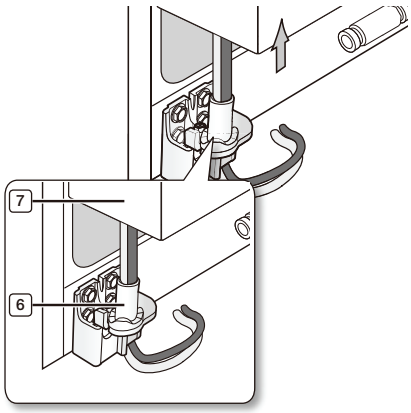

היזהר שלא להפעיל לחץ על צינורות המים וצמות החוטים בדלת.

4. הסר את הציר התחתון [8] מהמסגרת [9] על-ידי הרמת הציר התחתון כלפי מעלה בעדינות.

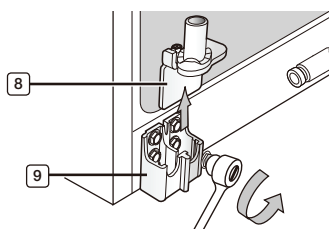

DA99-01745W-09.indb 13 14. 7. 17. 3:27

כדי להחזיר את דלי הקרח למקומו

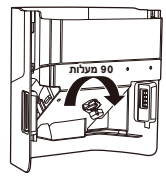

איור 2

- להרכבה, החזר את החלקים למקומם בסדר הפוך.
- דחוף את הדלי חזרה בחוזקה עד שתשמע צליל נקישה.
- אם הדלי אינו מתייצב במקומו, סובב את הידית בחלקו האחורי 90 מעלות והתקן אותו מחדש כמוצג באיור 2.

פעולה רגילה

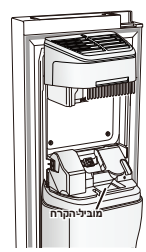

- הצלילים הנשמעים בעת שמתקן הכנת הקרח פולט קוביות קרח לדלי הם חלק מהתהליך הרגיל.
- אי פליטת קרח לתקופה ארוכה עלולה לגרום ליצירת גושי קרח בדלי הקרח. הסר את שאריות הקרח ורוקן את הדלי.
- אם לא יוצא קרח ממתקן הקרח, בדוק אם נתקע קרח במוביל והסר אותו.
- המנה הראשונה של קוביות קרח עשויה להיות קטנה עקב הימצאות אוויר בצינור לאחר החיבור. האוויר ירוקן במהלך השימוש הרגיל.

זהירות
- כשהחיווי ICE OFF (הפסקת הכנת קרח) מהבהב בתצוגה, הוצא את הדלי והתקן אותו שוב ו/או ודא כי הוא מותקן כהלכה.
- מתקן הקרח/מים אינו פועל כשהדלת פתוחה.
- בעת טריקת הדלת בחוזקה עלולים להישפך מים על המתקן להכנת הקרח.
- בעת הסרת דלי הקרח, אחוז בו בשתי ידיים כדי שלא ייפול.
- למניעת פגיעה בגוף, הקפד לנקות קרח/ מים שנשפכו על הרצפה.
- אל תאפשר לילדים להיתלות על מתקן הקרח או הדלי. הם עלולים להיפצע.
- הקפד לא להכניס ידיים או כל חפץ אחר למוביל הקרח. הדבר עלול לגרום לפגיעה בגוף או לנזק לרכיבים המכאניים.

התקנת דלתות המקרר

אם המקרר גדול מדי ואינו עובר בקלות דרך דלת הכניסה, תוכל להסיר את הדלתות.

הסרת כיסוי הרגלית הקדמית

ראשית, פתח הן את דלת המקפיא והן את דלת המקרר, ולאחר מכן הסר את כיסוי הרגלית הקדמית על-ידי סיבוב של שלושת הברגים בניגוד לכיוון השעון.

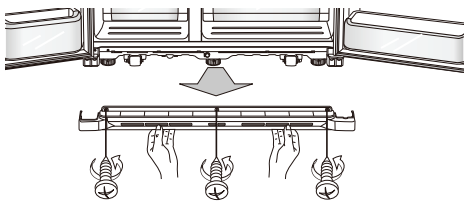

ניתוק צינור אספקת המים מהמקרר (אופציונלי)

1. הסר את שני צינורות המים (האפור מיועד לקרח והשני למים) על-ידי לחיצה על המצמד 1 ומשיכת צינור המים 1 לכיוון הנגדי.

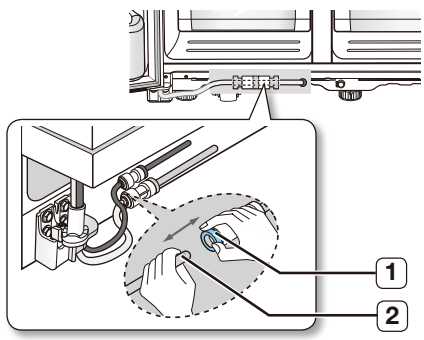

הקפד להתאים את הצבע של צינור המים.

חיבור מחדש של צינור אספקת המים

1. יש להכניס את צינור המים עד הסוף לחלקו האמצעי של המצמד השקוף כדי למנוע דליפת מים מהמתקן.

2. הכנס את שני האטבים הכלולים בערכת ההתקנה וודא שכל אטב מחזיק היטב את הצינור.



אל תחתוך את צינור המים. נתק אותו בעדינות מהמצמד.

DA99-01745W-09.indb 14 14. 7. 17. 3:27

התקנת המקרר מסוג דלת ליד דלת

הכנות לפני התקנת המקרר

ברכות על רכישת מקרר דלת ליד דלת של Samsung. אנו מקווים שתיהנה מהמאפיינים הרבים והחדשניים ומהחיסכון שמכשיר חשמלי חדש זה מציע.

בחירת המיקום הטוב ביותר למקרר

- בחר מיקום עם גישה קלה לאספקת המים.
- בחר מיקום ללא חשיפה ישירה לאור שמש.
- בחר מיקום בעל רצפה ישרה (או כמעט ישרה).
- בחר מיקום עם מרווח מספיק לפתיחת דלתות המקרר בקלות.
- השאר די מרווח מימין, משמאל, מאחור ומעל המקרר לצורך זרימת אוויר.
- אם המקרר אינו עומד ישר, מערכת הקירור הפנימית עשויה שלא לפעול כהלכה.
- עיין באיור ובממדים להלן לקבלת מידע על השטח הכולל הנדרש לשימוש.
- ודא שניתן יהיה להזיז את המכשיר בקלות במקרה של תחזוקה וטיפול.

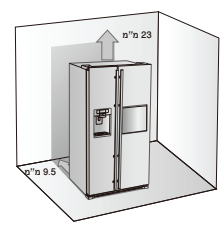

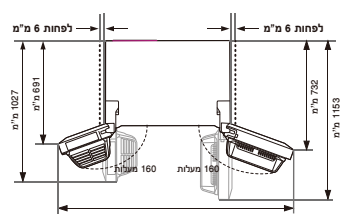

בעת הזזת המקרר

למניעת נזק לרצפה, ודא שרגלי האיזון הקדמיות מורמות (מעל הרצפה). עיין בסעיף 'איזון המקרר' במדריך זה (עמוד 10).

להגנה על גימור הרצפה, הנח גיליון מגן, כגון קרטון, מתחת למקרר.

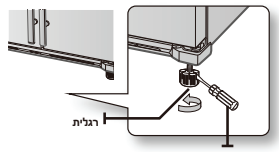

מברג

זהירות

בעת התקנה, ביצוע פעולות תיקון או ניקוי מאחורי המקרר, הקפד למשוך את המכשיר ישר החוצה ולדחוף אותו ישר פנימה בסיום.

שימוש במתקן להכנת קרח

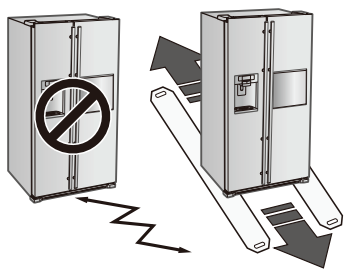

כדי להסיר את דלי הקרח

- אחוז בידית כמוצג באיור 1.
- משוך למעלה בעדינות את החלק התחתון.
- הוצא בזהירות את דלי הקרח.

איור 1

DA99-01745W-09.indb 15 14. 7. 17. 3:27

עצות נוספות לשימוש הולם

- תן למכשיר החשמלי לעמוד למשך שעתיים לאחר ההתקנה.

- לקבלת ביצועי המוצר הטובים ביותר,
- אל תניח מוצרי מזון קרוב מדי לפתחי האוורור בחלק האחורי של המכשיר החשמלי משום שהם עלולים לחסום את זרימת האוויר בתא המקפיא.
- עטוף את המזון כראוי או אחסן אותו במיכלים אטומים לפני הכנסתו למקפיא של המקרר
- אל תניח מזון חדש להקפאה ליד מוצרי מזון שכבר הוקפאו.
- אין צורך לנתק את המקרר מהחשמל אם תיעדר לתקופה של עד שלושה שבועות. אולם, יש להוציא את המזון אם תיעדר לתקופה שעולה על שלושה שבועות. נתק את המקרר מהחשמל, נקה, שטוף וייבש אותו.
- ייתכן שהמכשיר החשמלי לא יפעל באופן עקבי (תיתכן הפשרה של תוכן תא ההקפאה או שהטמפרטורה בו תעלה יתר על המידה) אם יעמוד במשך זמן רב במקום שבו הטמפרטורה נמוכה מטווח הטמפרטורות שבו המכשיר החשמלי נועד לפעול.
- אל תאחסן מזון שמתקלקל בקלות בטמפרטורה נמוכה כגון בננות או מלונים.
- מקם את מגש הקרח במיקום שבו הוא הונח במקור על-ידי היצרן לקבלת הקפאה מיטבית של הקרח.
- המכשיר החשמלי שברשותך אינו קופא, כלומר אין צורך להפשיר אותו ידנית משום שהדבר מתבצע באופן אוטומטי.
- העלייה בטמפרטורה במהלך ההפשרה תואמת לדרישות ISO. אך אם ברצונך למנוע עלייה לא נחוצה בטמפרטורות של המזון הקפוא בזמן הפשרת המכשיר החשמלי, עטוף את המזון הקפוא בכמה שכבות של נייר, כגון נייר עיתון.
- כל עלייה בטמפרטורה של מזון קפוא במהלך ההפשרה יכולה לקצר את חיי האחסון שלו.
- מכיל גזי חממה המכילים פלואור הנקובים בפרוטוקול קיוטו.
- ניפוח קצף נעשה באמצעות גזי חממה המכילים פלואור.

תוסף המשמש לניפוח הקצף: פוטנציאל התחממות גלובלית (GWP) של פר-פלואורו-הקסאן = 9000

עצות לחיסכון באנרגיה

- התקן את המכשיר החשמלי בחדר קריר ויבש עם אוורור הולם. ודא שהוא אינו חשוף לאור שמש ישיר ולעולם אל תציב אותו ליד מקור חום ישיר (כגון תנור חימום).
- לעולם אל תחסום את פתחי האוורור או הרשתות במכשיר החשמלי.
- תן למזון חם להתקרר לפני הכנסתו למכשיר החשמלי.
- שים מזון קפוא במקרר לצורך הפשרה.

לאחר מכן תוכל להשתמש בטמפרטורות הנמוכות של המוצרים הקפואים כדי לקרר מזון במקרר.

- אל תשאיר את דלת המכשיר פתוחה למשך זמן רב מדי בעת הכנסה או הוצאה של מזון.

ככל שהדלת תיוותר פתוחה לזמן קצר יותר, תפחת כמות הקרח הנוצר במקרר.

- נקה את גב המקרר באופן קבוע. אבק מגביר את צריכת האנרגיה.
- אל תכוון את המקרר לטמפרטורה נמוכה מהנדרש.
- ודא שהאוויר נפלט כראוי בבסיס המקרר ובדופן האחורית שלו.

אל תכסה את פתחי האוורור.

- בשלב ההתקנה, השאר מרווח מימין, משמאל, מאחור ומעל המקרר. הדבר יסייע להפחית את צריכת החשמל ואת חשבונות החשמל.
- לניצול היעיל ביותר של אנרגיה, שמור על כל אביזרי הפנים כגון סלסלות, מגירות ומדפים במקום שיועד להם על-ידי היצרן.

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ובמקומות דומים כגון

- מטבחים באזורי מנוחה של אנשי צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
- בתי נופש בכפר ועבור לקוחות בבתי מלון, אכסניות ומקומות אירוח אחרים;
- מקומות אירוח המציעים לינה וארוחת בוקר;
- קייטרינג ומקומות דומים שאינם בעלי אופי קמעונאי.

תוכן העניינים

התקנת המקרר מסוג דלת ליד דלת 06

הפעלת המקרר מסוג דלת ליד דלת של SAMSUNG 13

פתרון בעיות 19

DA99-01745W-09.indb 16 14. 7. 17. 3:27

סימני זהירות

- מוצר זה נועד לאחסון מזון בסביבה ביתית בלבד. זהירות
- במוצרי מזון קפוא, יש לפעול בהתאם לזמני האחסון ותאריכי התפוגה המומלצים על-ידי היצרן. עיין בהוראות הרלוונטיות
- יש להציב בקבוקים בצמוד זה לזה כדי למנוע מהם ליפול.
- אל תניח משקאות מוגזים או תוססים בתא המקפיא
- אל תעמיס את המקרר במזון.
- בעת פתיחת הדלת, פריט כלשהו עשוי ליפול ולגרום לפגיעה בגוף או לנזק לרכוש.
- אל תניח בקבוקים או מיכלים העשויים מזכוכית במקפיא.
- כשהתוכן שלהם יקפא, הזכוכית עלולה להישבר ולגרום לפגיעה בגוף.
- אל תרסס גז דליק בקרבת המקרר.
- קיימת סכנת פיצוץ או שריפה.
- אל תרסס מים ישירות בתוך המקרר או מחוצה לו.
- קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.
- אל תאחסן במקרר חומרים נדיפים או דליקים.
- אחסון חומרים כגון בנזן, מדלל, אלכוהול, אתר, גז בישול וחומרים נוספים מסוג זה עשוי לגרום לפיצוצים.
- אם אתה מתכנן לצאת לחופשה ארוכה, מומלץ לרוקן את המקרר או להשתמש בפונקציה Vacation (חופשה).
- אל תאחסן במקרר תרופות, חומרי מעבדה או מוצרים הרגישים לטמפרטורות נמוכות.
- אין לאחסן במקרר מוצרים הדורשים בקרת טמפרטורה קפדנית.
- אל תניח מיכל מלא במים על-גבי המקרר.
- אם המים יישפכו, קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות.
- אל תגרום לזעזוע חזק ואל תפעיל כוח מופרז על משטח הזכוכית.
- זכוכית שבורה עלולה לגרום לפגיעה בגוף ו/או נזק לרכוש.

סימני זהירות בעת ניקוי

- לעולם אין להכניס אצבעות או חפצים אחרים לתוך החור שבמתקן המים/קרח ובמוביל הקרח. זהירות
- הדבר עלול לגרום לפגיעה בגוף או לנזק לרכוש.
- אל תשתמש במטלית רטובה או לחה בעת ניקוי התקע כדי להסיר חומרים זרים או אבק משיני התקע.
- אחרת, קיימת סכנת שריפה.

סימני אזהרה בעת השלכה

- בעת השלכת מקרר זה או מקררים אחרים, הוצא את הדלת/אטמי הדלת ותפס הדלת כדי שילדים קטנים או בעלי חיים לא יוכלו להילכד בפנים.
- השאר את המדפים במקומם כדי שילדים לא יוכלו להיכנס פנימה בקלות.
- נוזל הקירור הוא R-600a או R-134a. בדוק את תווית המדחס בגב המכשיר החשמלי או את תווית הדירוג בתוך המקרר כדי לראות איזה נוזל קירור נמצא בשימוש במקרר. אם המוצר מכיל גז דליק (נוזל קירור מסוג R-600a), פנה לרשות המקומית בנוגע להשלכה בטוחה של המוצר.
- ציקלופנטאן משמש בתור גז בידוד. הגזים שחומרי הבידוד מכילים מחייבים הליכי השלכה מיוחדים. פנה לרשויות המקומיות בנוגע להשלכה בטוחה מבחינה סביבתית של מוצר זה. ודא שאף אחד מהצינורות בגב המכשיר החשמלי לא ניזוק לפני ההשלכה. יש לשבור את הצינורות בשטח פתוח.

- במקרה של הפסקת חשמל, פנה לחברת החשמל וברר כמה זמן היא תימשך. זהירות
- ברוב המקרים, הפסקות חשמל בנות שעה או שעתיים לא ישפיעו על הטמפרטורה במקרר. עם זאת, יש למעט בפתיחת המקרר במהלך הפסקות חשמל.
- אם הפסקת החשמל נמשכת יותר משעתיים, הוצא את כל קוביות הקרח מדלי הקרח.
- אם הפסקת החשמל נמשכת יותר מ-24 שעות, הוצא את כל המזון הקפוא. כאשר יש דלתות או מכסים בעלי מנעול ומפתח, יש להרחיק את המפתחות מהישג ידם של ילדים ולא לאחסן אותם בקרבת המכשיר המקרר, כדי למנוע מילדים להינעל בפנים.

DA99-01745W-09.indb 17 14. 7. 17. 3:27

סימני אזהרות חמורות

- אל תתקין את המקרר במקום לח או במקום שבו הוא עשוי לבוא במגע עם מים.
  אזהרה
- בידוד בלוי של רכיבים חשמליים עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.
- אל תציב את המקרר תחת אור שמש ישיר ואל תחשוף אותו לחום שמופץ מתנורי בישול, תנורי חימום או מכשירי חשמל אחרים.
- אל תחבר כמה מכשירי חשמל לאותו שקע חשמל. המקרר חייב תמיד להיות מחובר לשקע חשמלי נפרד משלו בעל דירוג מתח שתואם ללוחית הדירוג.
- כך יתקבלו הביצועים הטובים ביותר וגם יימנע עומס על המעגלים החשמליים בבית, שעלול לגרום לשריפה כתוצאה מחוטי חשמל שהתחממו יתר על המידה.
- ודא שתקע החשמל אינו מעוך ושלא ניזוק על-ידי גב המקרר.
- אל תכופף את כבל החשמל יתר על המידה ואל תניח עליו חפצים כבדים.
- הדבר מהווה סכנת שריפה.
- בקש מיד תיקון או החלפה של כבל החשמל מהיצרן או מסוכן השירות שלו במקרה שכבל החשמל מתבלה או ניזוק.
- אל תשתמש בכבל חשמל המראה סימני סדקים או בלאי לאורך הכבל או באחד הקצוות.
- אם כבל החשמל ניזוק, החלף אותו מיד אצל היצרן או סוכן השירות.
- בעת הזזת המקרר, הקפד שלא לרמוס את כבל החשמל או לפגוע בו.
- אל תכניס את תקע החשמל כשידיך רטובות.
- נתק את המקרר מהחשמל לפני ביצוע פעולות ניקוי או תיקון.
- אל תשתמש במטלית רטובה או לחה לניקוי תקע החשמל.
- הסר חומרים זרים או אבק משיני תקע החשמל.
- אחרת, קיימת סכנת שריפה.
- אם המקרר נותק מאספקת החשמל, עליך להמתין לפחות עשר דקות לפני חיבורו מחדש.
- אם השקע בקיר רופף, אל תכניס לתוכו את התקע.
- קיימת סכנה של התחשמלות או שריפה.
- יש להציב את המכשיר החשמלי כך שהתקע יהיה נגיש לאחר ההתקנה.

- יש לבצע הארקה של המקרר.
- יש לבצע הארקה של המקרר כדי למנוע דליפת חשמל או התחשמלות כתוצאה מדליפת חשמל מהמקרר.
- לעולם אין להשתמש בצינורות גז, קווי טלפון או כליאי ברק פוטנציאליים אחרים בתור אמצעי הארקה.

- שימוש לא נכון בתקע ההארקה עלול לגרום להתחשמלות.
- אל תפרק או תתקן את המקרר בעצמך.
- אתה מסתכן בגרימת שריפה, תקלה ו/או פגיעה בגוף.
- אם תריח ריח של תרופה או עשן, הוצא את כבל החשמל באופן מיידי ופנה למרכז השירות של Samsung Electronics.
- ודא שישנו פתח אוורור בסביבת המכשיר החשמלי ושאין חפצים שחוסמים את הגישה אליו.
- אל תשתמש במכשירים מכאניים או בכל אמצעי אחר, פרט למה שמומלץ על-ידי היצרן, כדי להאיץ את תהליך ההפשרה.
- אל תגרום נזק למעגלים החשמליים במקרר.
- אל תניח ואל תשתמש במכשירי חשמל בתוך המקרר/המקפיא, אלא אם כן הדבר מומלץ על-ידי היצרן.
- לפני החלפת הנורה הפנימית, נתק את המכשיר החשמלי מהשקע.
- אם אתה נתקל בבעיות בעת החלפת הנורה, פנה למרכז השירות.
- מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או העדר ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות לשימוש במכשיר על-ידי אדם שאחראי לביטחונם.
- יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר החשמלי.
- אל תיתן לילדים להיתלות על הדלת. אחרת, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה.
- אל תיגע בדפנות הפנימיים של המקפיא או במוצרים המאוחסנים במקפיא בידיים רטובות.
- הדבר עלול לגרום לכוויות קור.
- אם בכוונתך לא להשתמש במקרר למשך זמן רב, נתק את תקע החשמל.
- בידוד בלוי של כבל החשמל עלול לגרום לשריפה.
- אל תאחסן חפצים על-גבי המכשיר.
- בעת פתיחת הדלת או סגירתה, חפצים אלה עלולים ליפול ולגרום לפגיעה בגוף ו/או נזק לרכוש.

DA99-01745W-09.indb 18 14. 7. 17. 3:27

מידע בנושא בטיחות

מידע בנושא בטיחות

- אזהרה
- לפני הפעלת המכשיר החשמלי, קרא מדריך זה בקפידה ושמור אותו לעיון נוסף בעתיד.
- השתמש במכשיר חשמלי זה רק למטרה שלה נועד, כמתואר במדריך הוראות זה.
  מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות לשימוש במכשיר על-ידי אדם שאחראי לביטחונם.
- מכשיר חשמלי זה מיועד לשימוש של ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או היעדר ניסיון וידע אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות לשימוש במכשיר באופן בטוח ומבינים את הסכנות הכרוכות. יש לוודא שילדים לא ישחקו במכשיר החשמלי. ילדים ללא השגחה אינם מורשים לבצע ניקוי ותחזוקת משתמש.
- אזהרה
- כיוון שהוראות ההפעלה שלהלן חלות על דגמים שונים, ייתכן שמאפייני המקרר שברשותך יהיו שונים במקצת מהמתואר במדריך זה.

סימני זהירות/אזהרה שנעשה בהם שימוש במדריך זה

אזהרה	לציון אפשרות של סכנת מוות או פגיעה חמורה.
זהירות	לציון סכנה לפגיעה בגוף או נזק לרכוש.

סמלים אחרים הנמצאים בשימוש

	לייצוג פעולה שאסור לבצעה.
	לייצוג חלק שאין לפרק.
	לייצוג חלק שאין לגעת בו.
	לייצוג פעולה שיש לבצעה.
	לציון החובה לנתק את תקע החשמל מהשקע.
	לייצוג הצורך בהארקה למניעת התחשמלות.
	מומלץ לקרוא לטכנאי לביצוע פעולות המסומנות בסימן זה.

סימני אזהרה אלה מופיעים כדי למנוע פגיעה בך ובאנשים אחרים.
ציית להם כלשונם.
לאחר קריאת סעיף זה, שמור אותו במקום בטוח לעיון בעתיד.

- לפני השימוש, יש להתקין ולמקם את המקרר כראוי בהתאם להנחיות המדריך.
- השתמש במכשיר חשמלי זה רק למטרה שלה נועד, כמתואר במדריך הוראות זה.
- מומלץ שכל פעולת תיקון תבוצע בידי אדם מוסמך.
- ניתן להשתמש ב-R-600a או R-134a כנוזל קירור. בדוק את תווית המדחס בגב המכשיר החשמלי ואת תווית הדירוג בתוך המקרר כדי לראות איזה נוזל קירור נמצא בשימוש במקרר.

- במקרה של נוזל קירור מסוג R-600a, זהו גז טבעי בעל תאימות סביבתית גבוהה, אך עם זאת, זהו חומר דליק. בעת ההובלה וההתקנה של המכשיר החשמלי, יש להקפיד ולוודא ששום חלק במעגלים החשמליים במקרר אינו פגום.
- נוזל קירור שניתז מהצינורות עלול להתלקח או לגרום לפגיעה בעיניים. אם זוהתה דליפה, התרחק מלהבות או ממקורות התלקחות אפשריים ואוורר את החדר שבו נמצא המכשיר החשמלי למשך כמה דקות.

- אזהרה
- כדי למנוע יצירה של תערובת של גז דליק ואוויר במקרה של דליפה במעגלים החשמליים של המקרר, יש להתייחס לגודל החדר שבו נמצא המכשיר ולכמות נוזל הקירור שבשימוש.
- לעולם אין להפעיל מכשיר חשמלי שמראה סימני נזק. אם יש לך ספק, פנה למשווק.
- יש להקפיד על גודל חדר של 1 מ"ר לכל 8 גרם של חומר קירור מסוג R-600a שקיים במכשיר החשמלי.
- כמות נוזל הקירור בתוך המכשיר החשמלי המסוים שברשותך מופיעה על לוחית הזיהוי בתוך המכשיר.
- השלך את חומרי האריזה של מוצר זה באופן ידידותי לסביבה.
- מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או העדר ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות לשימוש במכשיר על-ידי אדם שאחראי לביטחונם.
- יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר החשמלי.

DA99-01745W-09.indb 19 14. 7. 17. 3:27

מקרר

מדריך למשתמש

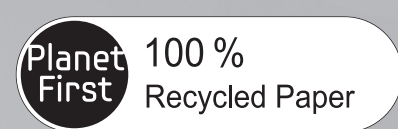

מדריך זה עשוי מ-% 100 נייר ממוחזר.

עברית

דמיין את האפשרויות

תודה שרכשת מוצר של Samsung.

מכשיר חשמל נפרד

DA99-01745W-09

DA99-01745W-09.indb 20 14. 7. 17. 3:27